

SK: TAPENEX – NÁVOD NA POUŽITIE

PREHĽAD PRODUKTU

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento dávkovač lepiacej pásky. Dávkovač je navrhnutý na pohodlné ovládanie jednou rukou a po každom stlačení páčky automaticky posunie a odreže pásku.

Pre bezpečné a efektívne používanie si pred použitím pozorne prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny.

Určené použitie:

Dávkovač pásky je určený na dávkovanie a rezanie lepiacej pásky kompatibilných rozmerov. Je vhodný na použitie v domácnosti, kancelárii, škole, pri balení a na všeobecné použitie.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Typ produktu: Ručný/poloautomatický dávkovač lepiacej pásky

Prevádzka: Ovládanie jednou rukou s automatickým rezaním pásky

Zdroj napájania: Ručný; batérie nie sú potrebné

Kompatibilné šírky pásky: 12 mm / 19 mm

Odporúčaná hrúbka pásky: 0,05–0,07 mm

Maximálna roľka pásky: 12 mm × 20 m alebo 19 mm × 33 m

Rozmery (Š × D × V): 38 × 168 × 94 mm

Hmotnosť: 135 g

Prevádzková teplota: -18 °C až 49 °C

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE!

- Pred použitím produktu si prečítajte všetky pokyny.
- Používajte iba lepiacu pásku kompatibilnú so špecifikáciami uvedenými v tomto návode.
- Počas používania držte prsty, vlasy a voľné oblečenie mimo výstupu pásky a rezacieho mechanizmu.
- Nevkladajte prsty ani predmety do výstupu pásky.
- Nepokúšajte sa rozoberať ani upravovať rezací mechanizmus.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí. Dávkovač obsahuje rezací mechanizmus, ktorý môže pri nesprávnej manipulácii spôsobiť zranenie.
- Pred odstránením zaseknutej pásky prestaňte dávkovač používať a pásku opatrne vyberte.
- Dávkovač nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená.
- Udržiavajte výstup pásky čistý a bez zvyškov lepidla, aby sa zabránilo zaseknutiu pásky.


KOMPATIBILNÁ PÁSKA

Dávkovač je kompatibilný s dvoma štandardnými šírkami pásky:

- 12 mm
- 19 mm

Odporúčaná hrúbka pásky: 0,05–0,07 mm

INŠTALÁCIA PÁSKY

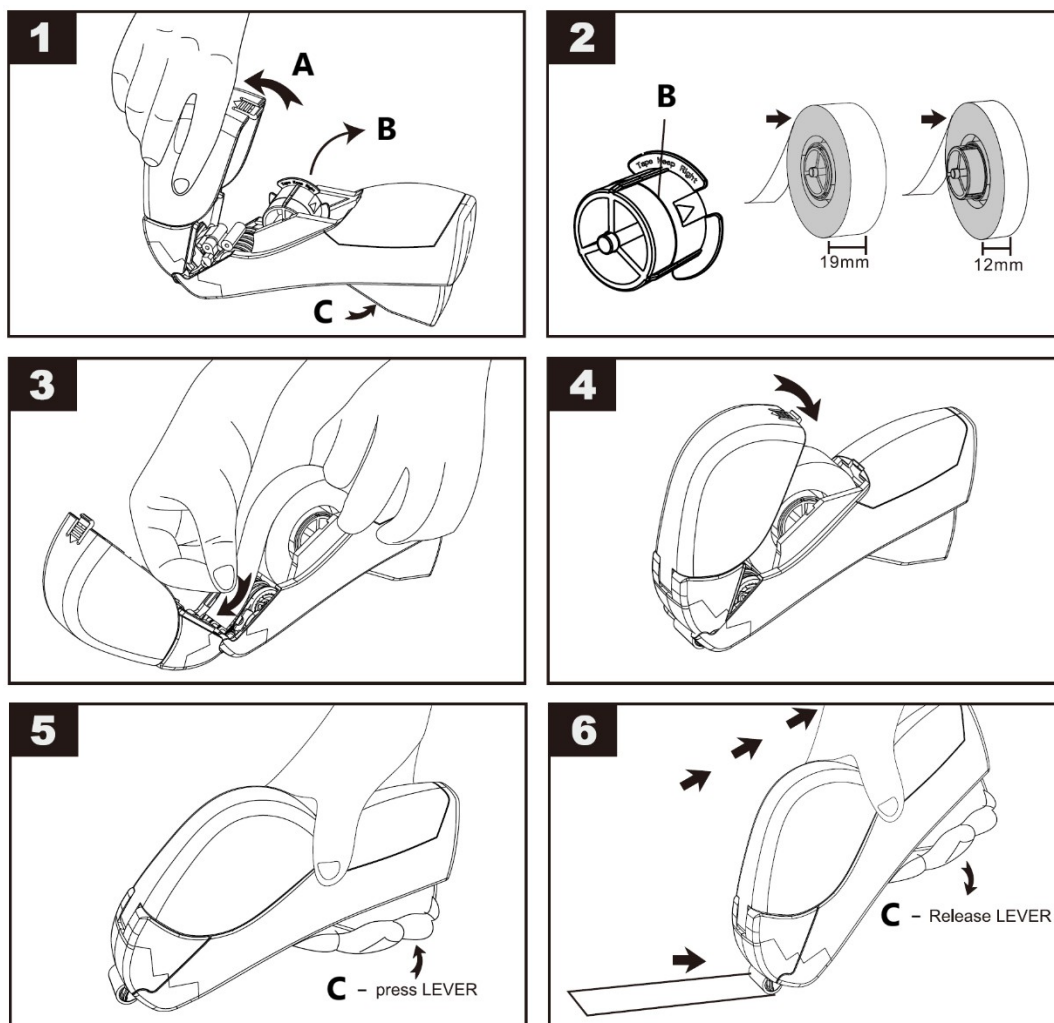

- A. Kryt
- B. Valček
- C. Páčka

1. **Otvorte kryt:** Stlačte **zámok** a otvorte priehľadný kryt. Vyberte valček pásky.
2. **Nainštalujte rolku pásky:** Umiestnite vhodnú rolku pásky na valček. Pri **páske so šírkou 19 mm** umiestnite rolku do **stred**u valčeka. Pri **páske so šírkou 12 mm** umiestnite rolku **úplne doprava** na valček pred jeho vložením do dávkovača.
3. **Vytiahnite pásku:** Vytiahnite z rolky približne **30-40 mm** pásky tak, aby koniec pásky správne priliehal ku gumovým valčekom.
4. **Zatvorte kryt:** Vložte valček s páskou späť do vodiacej lišty a nasadte priehľadný kryt. Uistite sa, že je bezpečne zatvorený.
5. **Zavedte pásku:** Stlačte **páčku** úplne nadol, aby sa páska posunula cez predný výstup a dávkovač bol pripravený na použitie.
6. **Uvoľnite páčku:** Uvoľnite **páčku**. Páska je teraz zavedená a dávkovač je pripravený na použitie.

SPÔSOB POUŽITIA

1. Dávkovač pevne držte jednou rukou.
2. Stlačte **páčku** úplne nadol všetkými štyrmi prstami. Automaticky sa vysunie približne **30 mm pásky**.
3. Priložte dávkovač k povrchu, na ktorý sa má páska aplikovať. Odporúča sa rovný a hladký povrch.
4. Držte páčku stlačenú a ťahajte dávkovač dozadu, kým sa nevysunie požadovaná dĺžka pásky.
5. Páčku rýchlo uvoľnite. Páska sa automaticky odreže.

AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE

Ak páčku stlačíte úplne nadol a okamžite ju uvoľníte, dávkovač automaticky vysunie približne **30–40 mm pásky**.

Pre dlhší kus pásky:

1. Stlačte páčku úplne nadol a držte ju stlačenú.
2. Ťahajte dávkovač dozadu, kým sa nevysunie požadovaná dĺžka pásky.
3. Uvoľnite páčku, aby sa páska odrezala.

DÔLEŽITÉ: Pre spoľahlivú prevádzku stlačte páčku úplne nadol a rýchlo ju uvoľnite. Páčku nepoužívajte iba čiastočne, pretože to môže spôsobiť zaseknutie pásky.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

1. Dávkovač automaticky vysunie približne **30–40 mm** pásky, keď sa páčka stlačí a uvoľní jedným pohybom.
2. Rezací mechanizmus zanecháva po každom reze na páske malý nerovný okraj. Pomáha to zabrániť náhodnému odpadnutiu odrezaného kusu pásky.
3. Páčku vždy stlačte úplne nadol a rýchlo ju uvoľnite. Čiastočné alebo pomalé ovládanie môže spôsobiť zaseknutie pásky.
4. Po každom použití sa uistite, že je predný výstup pásky voľný a žiadne zvyšky pásky neblokujú otvor.
5. Ak sa páska zasekne, otvorte priehľadný kryt, odstráňte pásku a všetky zvyšky lepidla a potom pásku správne znova nainštalujte.
6. Pred prvým použitím sa uistite, že bola odstránená všetka ochranná alebo tesniaca páska zakrývajúca mechanizmus dávkovača.

ZASEKNUTIE PÁSKY

Ak sa páska zasekne vo vnútri dávkovača:

1. Prestaňte dávkovač používať.
2. Otvorte priehľadný kryt.
3. Opatrne odstráňte zaseknutú pásku.
4. Odstráňte z mechanizmu všetky zvyšky pásky alebo lepidla.
5. Skontrolujte, či sú dráha pásky a predný výstup voľné.

6. Pásku správne znova nainštalujte podľa časti **INŠTALÁCIA PÁSKY**.
 7. Zatvorte kryt a raz stlačte páčku, aby ste skontrolovali, či sa páska správne podáva.
-

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Udržiavajte dávkovač čistý a bez zvyškov lepidla.
 - Pravidelne kontrolujte výstup pásky a odstraňujte všetky zvyšky pásky, ktoré by mohli narušiť jej podávanie.
 - Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť plastový kryt.
 - Keď dávkovač nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste.
 - Ak dávkovač po vyčistení a opätovnom nainštalovaní pásky nedokáže pásku správne podávať alebo rezať, prestaňte ho používať.
-

PODMIENKY PROSTREDIA

Dávkovač je navrhnutý na prevádzku pri okolitých teplotách od **-18 °C do 49 °C**. Nevystavujte produkt nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti ani vode.