

HR: TIMETUNE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Primili ste korisnički priručnik na vašem jeziku zajedno s računom na vašu e-mail adresu. Također ga možete pronaći na našoj web stranici pod karticom 'korisnički priručnik'.

OPIS IZGLEDA

A. Uvod u funkcije



1. Slušalice 1
2. Slušalice 2

B. TWS slušalice i sat ovog proizvoda integrirane su s ultra tankim dizajnom. Slušalica je mala, jednostavna za upotrebu i reciklira se te je udobna za nošenje u uhu.

C. Ovaj proizvod ima 1.28 "TFT HD puni krug prikaza.

D. Pakiranje proizvoda

- Glavni sat × 1
- Kutija za pakiranje × 1
- Bluetooth slušalice × 2
- Magnetni kabel za punjenje s magnetnim prijanjanjem × 1
- Korisnički priručnik × 1

E. Punjenje

Punjenje sata: posebna magnetna linija za prijanjanje, približno automatsko usisavanje za punjenje.

Punjenje slušalica: kada se slušalice stave u sat, sat automatski puni slušalice i automatski se isključuje kada je pun.

UPORABA I PREPORUKE ZA UPOTREBU FUNKCIJE BLUETOOTH SLUŠALICA



A. Dodirna tipka

B. MIC / indikatorsko svjetlo

Definicija dodirne tipke za slušalice

- Dugim pritiskom 3S: uključeno/isključeno Klik: odgovor/završetak poziva
- Dugim pritiskom 1s: reprodukcija/pauza/odbijanje poziva

Indikatorsko svjetlo

- Indikator uključnja: nakon što se slušalice izvade iz spremišta opreme, automatski se pokrenu, svjetlo treperi jednom u sekundi, a svjetlo se ugasi nakon uspješnog povezivanja s mobilnim telefonom; Ako nema veze unutar 1 minute nakon pokretanja, prelazi na sporije treptanje, koje će treptati jednom u 3 sekunde;
- Indikator punjenja: tijekom punjenja, svjetlo je upaljeno dugo vremena, a svjetlo se gasi nakon punog punjenja.

Povezivanje slušalica s mobilnim telefonom

- Veza između slušalica i mobilnog telefona: izvadite slušalicu iz spremišta opreme, s uputama za uključivanje i treptanjem indikatora, uključite Bluetooth u postavkama mobilnog telefona, pronađite odgovarajući Bluetooth naziv brand_twsand i uparite vezu. Nakon uspješne veze, možete vidjeti "povezano" u postavkama, što ukazuje na to da je veza s proizvodom uspješna.
- Nakon prve uspješne veze, ponovno izvadite slušalice iz spremišta za punjenje, a bit će automatski povezane za otprilike 5 sekundi.
- Nakon što su slušalice uspješno povezane, ako se telefon ručno isključi, morate ponovno povezati Bluetooth na telefonu.

Upozorenje o niskom baterijskom naponu:

Slaba snaga slušalice: čut će se zvuk "niska baterija".


Preporuke za povezivanje/upotrebu

- Ako je uspješno povezana samo jedna slušalica, vratite slušalicu u spremište opreme i izvadite je;
- Slušalice automatski prelaze između glavnog i robovskog, odnosno automatski se dodjeljuju lijevo i desno.
- Slušalicu se može staviti u spremnik po volji, bez obzira na lijevu i desnu uš.


OSNOVNE FUNKCIJE SATA

Uključeno / isključeno

- Uključeno: Pritisnite i držite bočnu tipku 3 sekunde kada je oprema u stanju mirovanja, i pokrenite je 5 sekundi. Nakon što nema radnje, oprema će se automatski isključiti za čekanje.
- Isključeno: U stanju uključnja, pritisnite lijevu tipku K1 i pritisnite je 3 sekunde da biste izravno isključili i prikazali animaciju isključivanja.

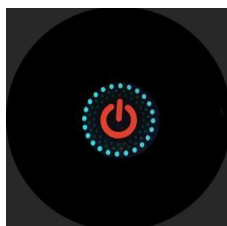


Postavke stanja pripravnosti

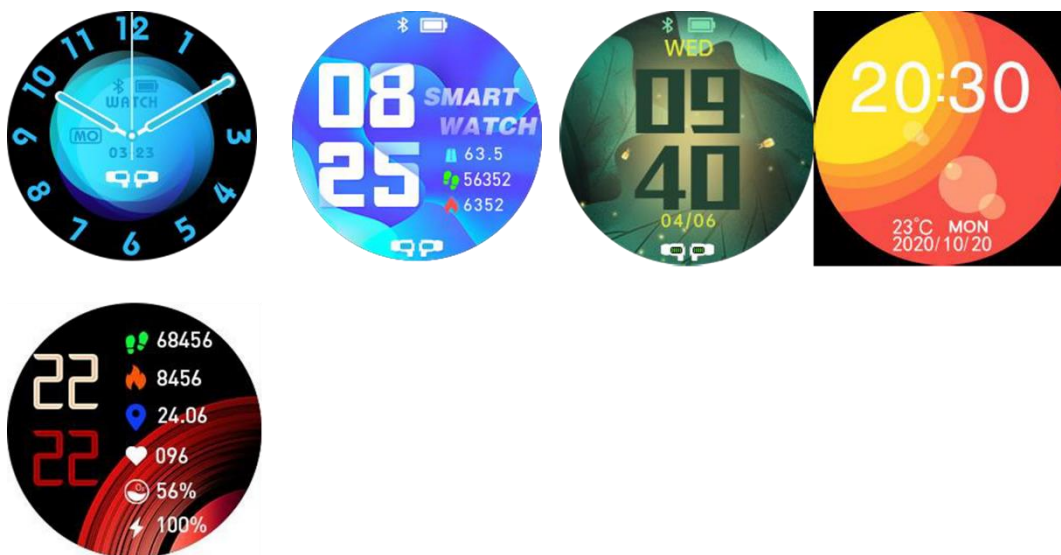

Dugim pritiskom na TP 5 sekundi, kliznite lijevo i desno za prebacivanje između stanja pripravnosti, dodirnite da biste odabrali i vratili se na prethodni sloj.

Klizanje lijevo / klizanje desno funkcija

Kliznite lijevo/desno, a zatim gore/dolje da biste prikazali funkciju prikazanu na slici ispod

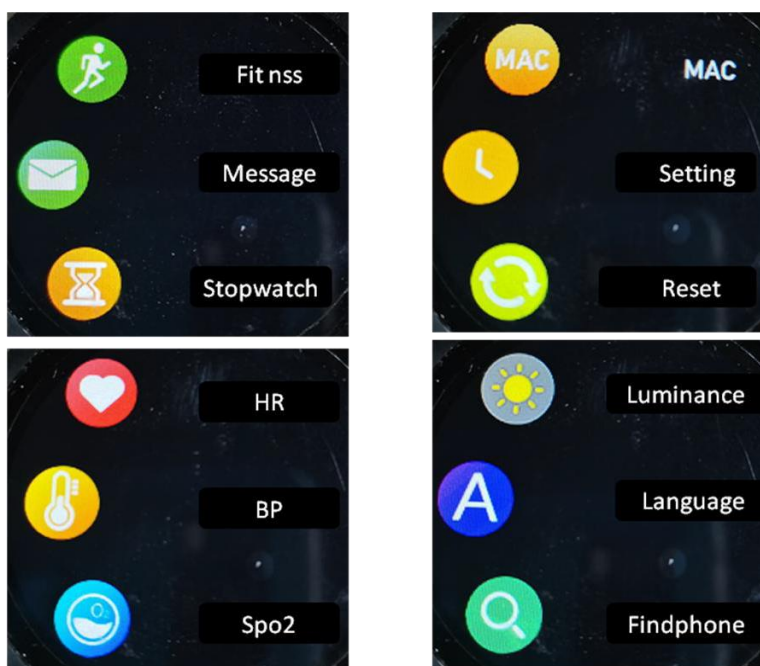

A. Kretanje

- Dodirnite "vježba" da biste ušli u stranicu vježbanja i prikazali tri podatka o vježbanju: broj koraka, kalorije i udaljenost.
- Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodni zaslon.
- Prečac: pritisnite K2 na stranici pripravnosti da biste ušli u stranicu sporta i prikazali sportske podatke.

B. Ručno mjerenje pulsa

Dodirnite "puls" da biste ušli u stranicu testa pulsa, automatski započnite test, završite test u roku od 30 sekundi, a zadnja grupa prikazanih brojeva je konačni rezultat testa; Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu.

C. Mjerenje krvnog tlaka

Dodirnite "krvni tlak" da biste ušli u stranicu testa krvnog tlaka, automatski započnite test, završite test u roku od 30 sekundi, zadnji prikazani broj je konačni rezultat testa, a kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu.

D. Mjerenje kisika u krvi

Dodirnite "kisik u krvi" da biste ušli u stranicu testa kisika u krvi, automatski započnite test i završite test u roku od 30 sekundi. Zadnji prikazani broj je konačni rezultat testa, a kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu.

E. Poruka

Dodirnite "informacija" da biste ušli u stranicu pregledavanja informacija, a kliznite gore i dolje da biste pregledavali pohranjene informacije; Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu.

Prečac: klizanje gore, koje je prečac za upit informacija, i izravno unesite upit.

F. Stoperica

Dodirnite "stoperica" da biste ušli u stranicu stoperice, dodirnite tipku za pokretanje kako biste započeli operaciju. Tijekom rada, možete pritisnuti pauzu, zaustaviti operaciju, obrisati podatke i pritisnuti povratak; Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu. Ili: pritisnite K2 za pokretanje operacije, zatim pritisnite K2 za pauzu i dugim pritiskom 3S za brisanje podataka.

G. Prilagodba osvjetljenja

Dodirnite "Osvjetljenje" da biste ušli u stranicu prilagodbe osvjetljenja, pritisnite "-" i "+" za smanjenje i povećanje osvjetljenja; Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu. Napomena: što je veće osvjetljenje, to će se više potrošiti energije, što će utjecati na vijek trajanja proizvoda. Preporučuje se korištenje zadane svjetline.

H. Postavke jezika

Dodirnite "jezik" da biste ušli u stranicu postavki jezika, odaberite željeni jezik, a kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu.

I. Pronalaženje mobilnog telefona

Dodirnite "pronađi mobilni telefon" da biste ušli u stranicu pronalaženja mobilnog telefona, a pretraga će se automatski pokrenuti. Ako uspješno pronađete mobilni telefon, prikazat će se stranica uspjeha, a mobilni telefon će zvoniti; Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu.

J. MAC

Dodirnite "MAC" da biste ušli u stranicu MAC adrese. Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu.


K. Postavke vremena

Dodirnite "trenutno vrijeme" da biste ušli u stranicu postavki vremena, dodirnite "v" da biste spremili postavljeno vrijeme i vratili se na prethodnu razinu; Dodirnite "X" da biste se vratili na prethodnu razinu bez spremanja.

Dodirnite "trenutni datum" da biste ušli u stranicu postavki datuma, dodirnite "v" da biste spremili postavljeno vrijeme i vratili se na prethodnu razinu; Dodirnite "X" da biste se vratili na prethodnu razinu bez spremanja.

L. Vraćanje tvorničkih postavki

Dodirnite "vraćanje tvorničkih postavki" da biste ušli u stranicu vraćanja tvorničkih postavki, dodirnite "da" da biste očistili podatke i vratili se na stranicu pripravnosti; Dodirnite "ne" da biste se izravno vratili na prethodnu razinu.

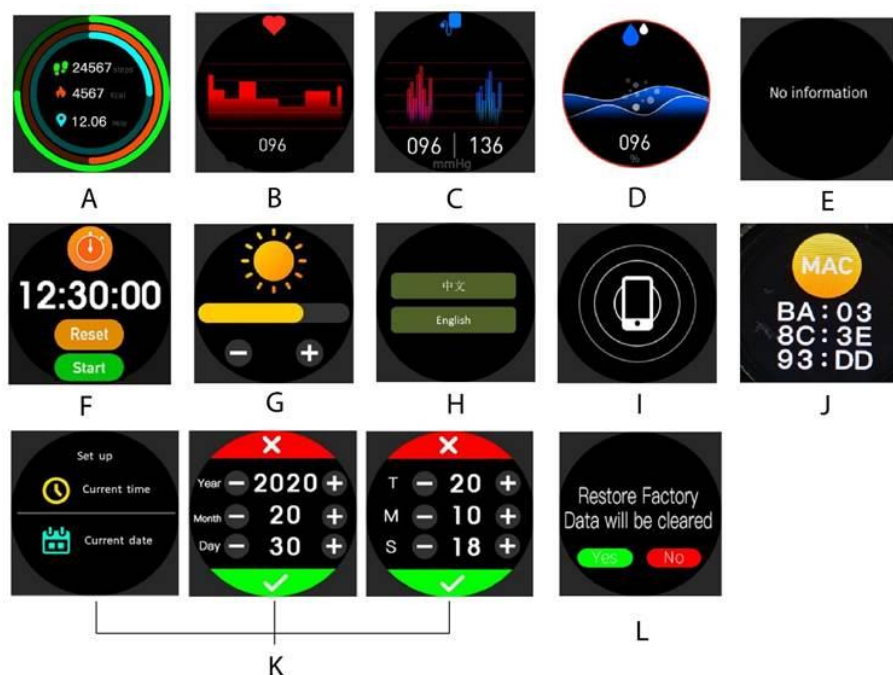

FUNKCIJE KLIZANJA:

Kliznite prema dolje da biste prikazali ikonu prečaca, a kliznite prema gore da biste se vratili na stranicu mirovanja.

A. Prilagodba osvjetljenja

Dodirnite ikonu sunca, uđite u stranicu za prilagodbu osvjetljenja, pritisnite "-" i "+" za smanjenje i povećanje osvjetljenja; Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu, a zatim kliznite prema gore da biste se vratili na stranicu mirovanja. Napomena: što je osvjetljenje veće, to će se više potrošiti energije, što će utjecati na vijek trajanja proizvoda. Preporučuje se korištenje zadane svjetline.


B. Provjera snage

Dodirnite ikonu baterije, uđite u glavnu stranicu upita o snazi baterije, a stranica prikazuje snagu baterije. Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu, a zatim kliznite prema gore da biste se vratili na stranicu mirovanja.

C. Pronalaženje mobilnog telefona

Dodirnite ikonu povećala stakla, uđite u stranicu za pretraživanje mobilnog telefona, pokrenite automatsko pretraživanje, pronađite mobilni telefon uspješno, prikažite stranicu uspjeha, i mobilni telefon zvoniti; Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu, a zatim kliznite prema gore da biste se vratili na stranicu mirovanja.


D. Kontrola reprodukcije glazbe

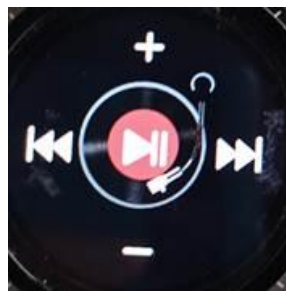

Dodirnite ikonu note, uđite u stranicu za kontrolu glazbe. Dodirnite "+" i "-" za podešavanje glasnoće mobilnog telefona ili Bluetooth slušalice i dodirnite tipke prethodno i sljedeće za promjenu reproducirane glazbe. Kliznite lijevo/desno da biste se vratili na prethodnu stranicu, a zatim kliznite prema gore da biste se vratili na stranicu mirovanja. Za korištenje ove funkcije, potrebno je preuzeti aplikaciju za reprodukciju glazbe Cool Dog, otvoriti aplikaciju i povezati je s aplikacijom.

E. Funkcija klizanja prema gore:

Kliznite prema gore, prikazuje se traka za push obavijesti, i za prvu povezivost nema obavijesti, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

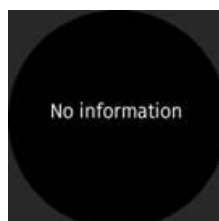

Kada se primi poruka, sučelje prikazuje poruku. Kliznite gore i dolje da biste pregledali različite informacije, a kliznite lijevo/desno da biste se vratili na stranicu mirovanja.

Funkcija podsjetnika

1. Podsjetnik na poziv


Ova funkcija treba biti otvorena i postavljena na aplikaciji. Kada mobitel zvoni, informacije o dolaznom pozivu bit će poslane na uređaj i prikazane.

2. Punjenje

Priključite punjenje da biste prikazali ikonu punjenja, a ikona potpuno napunjenog prikazat će se nakon potpunog punjenja.

3. Podsjetnik na nisku snagu

Kada glavna baterija opreme ima manje od 20% snage, motor vibrira 2 puta i prikazuje ikonu niske snage kako bi upozorio da je potrebno napuniti.

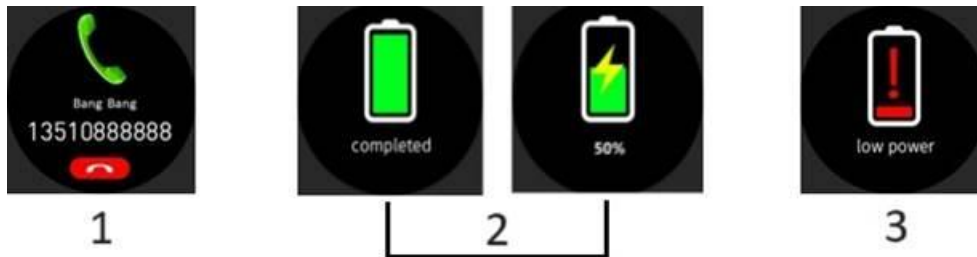

Za više funkcija, preuzmite i instalirajte aplikaciju.

POSTAVKE APLIKACIJE

A. Preuzimanje softvera

- iPhone na Apple Appstore trgovini potražite "brandfit" softver i preuzmite ga.
- Android preuzima "brandfit" softver putem identifikacije QR koda, ili putem Google Play ili Tencent App trezora.




B. Otvori aplikaciju

Kliknite ikonu trčanja, uđite u aplikaciju, kao što je prikazano na slici ispod:




Nastavite kliziti ulijevo da biste prikazali druge funkcije.

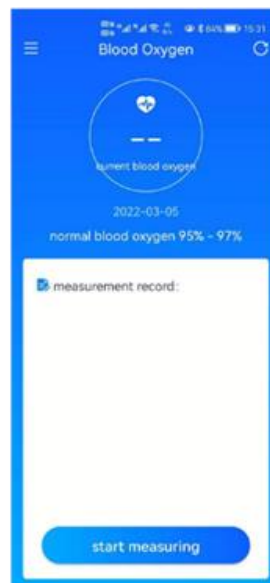

C. Bluetooth povezivanje i sparivanje

Kliknite ikonu u gornjem lijevom kutu aplikacije, uđite u listu postavki aplikacije, kao što je prikazano u nastavku:

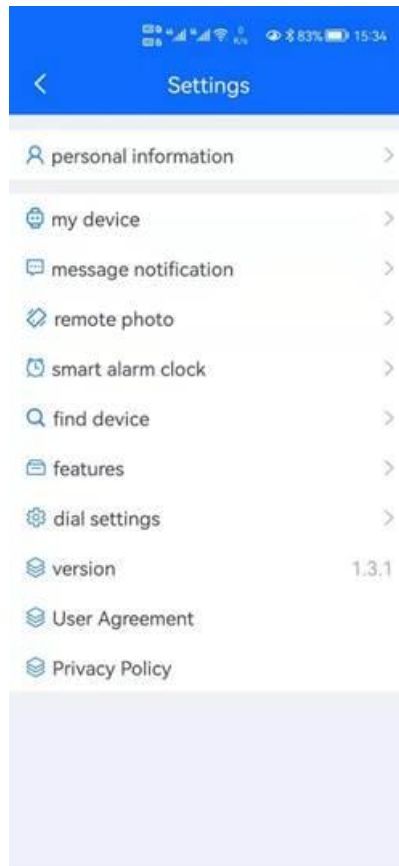

Bluetooth povezivanje:

- Dodirnite "moj uređaj" da biste ušli u postavke, prikažite ime uređaja F8 i adresu, odaberite odgovarajući Bluetooth, dodirnite "poveži", verzija firmware-a i snaga uređaja bit će prikazani nakon uspješnog povezivanja, a vrijeme i podaci o kretanju automatski će se sinkronizirati nakon uspješnog povezivanja. Ako ne vidite verziju firmware-a i snagu, to ukazuje na to da povezivanje nije uspjelo, ponovno izvedite operaciju, dodirnite "<" da biste se vratili na prethodni sloj i ponovno izvedite operaciju.
- Nakon prvog uspješnog povezivanja, uređaj će se automatski povezati kada se isključi ili napusti raspon signala, prekinuti vezu, a zatim se vratiti u blizinu glavnog uređaja.
- Aplikacija je povezana s drugim ili trećim uređajem. Prvo morate odvezati aplikaciju, a zatim povezati uređaj.

D. Odspajanje Bluetootha:

- Android: Dodirnite "povezano" da biste odspojili uređaj.
- iOS: Dodirnite "povezano", odspojite uređaj, vratite se na Bluetooth povezivanje u postavkama mobilnog telefona, i zanemarite vezu uređaja.

Napomena: uređaj se ne može povezati pod Bluetooth funkcijom mobilnog telefona. Uređaj se može povezati samo na stranici postavki aplikacije. Aplikacija može pretraživati samo Bluetooth s nazivom "brandlab".

Mjere opreza pri povezivanju i sparivanju Bluetootha:

1. Osigurajte da je Bluetooth mobilnog telefona uključen;

2. Osigurajte da je snaga opreme dovoljna. Prije uporabe uključite je ili napunite;
3. Pri sparivanju i povezivanju osigurajte da je uređaj unutar 100 cm od mobilnog telefona;
4. Ako Android mobilni telefon ne može pronaći uređaj u mobilnoj aplikaciji, provjerite je li "brandfit" dopušteno koristiti Bluetooth u postavci dozvole mobilnog telefona;
5. Ako se Bluetooth prekine tijekom uporabe, ali nije povezan, to je zbog sustava. Ponovno kliknite aplikaciju da biste nastavili s radom.

GLAVNE FUNKCIJE APLIKACIJE

Testiranje pulsa, krvnog tlaka i kisika u krvi

Uđite u stranicu aplikacije za puls, krvni tlak i kisik u krvi, kliknite Pokreni mjerenje, test je završen unutar 60 s, a rezultati testa prikazani su na stranici i spremljeni u zapisu testa.

Test spavanja

Test sna mora biti nošen na zapešću od 21:00 do 9:00 noću, inače je test nevažeći;

Test sna mora biti nošen na zapešću od 21:00 do 9:00 noću, inače je test nevažeći;

Osobni podaci:

Dodirnite "osobne podatke" da biste unijeli osobne podatke, i unesite relevantne informacije prema uputama. Nakon unosa, sportski podaci bit će precizniji.

Podsjetnik na poruku

Dodirnite "podsjetnik na poruku" da biste ušli u sliku ispod, uključite prekidač kako biste bili podsjećeni desno, i uređaj će primati informacije.

Daljinsko fotografiranje

Dodirnite "daljinsko fotografiranje", mobilni telefon ulazi u sučelje fotografiranja, a uređaj prikazuje ikonu fotografiranja, kao što je prikazano na slici ispod. Kliknite ikonu fotografiranja uređaja da biste upravljali mobilnim telefonom za snimanje fotografija, kliknite za snimanje fotografija jednom, uređaj kratko vibrira, mobilni telefon daje "klik", fotografiranje je uspješno, i fotografije se spremaju u album mobilnog telefona.

Inteligentni alarm:

Dodirnite "inteligentni alarm" za dodavanje više alarma istovremeno. Kada dođe vrijeme alarma, uređaj prikazuje ikonu i vrijeme alarma, uz vibraciju.

Traženje narukvice:

Dodirnite "pronađi narukvicu" i pošaljite naredbu za pronalaženje narukvice. Mobilni telefon će se pojaviti "izdana naredba" i prikazat će se 1 sekunda. Nakon što uređaj primi naredbu, narukvica vibrira kontinuirano 3 puta, svaki put 3 sekunde.

Funkcija

Dodirnite "funkciju" da biste ušli i prikazali podsjetnik na sjedenje i prikaz podizanja zapešća.

Podsjetnik na sjedenje: uključite prekidač i odaberite vrijeme podsjetnika na sjedenje. Kada uređaj detektira da je trajanje nošenja u sjedećem ili relativno statičnom stanju doseglo postavljenu vrijednost, ikona podsjetnika na sjedenje bit će prikazana na uređaju s vibracijom.

Podigni ruku da osvijetliš ekran: kada je prekidač uključen, detektira se podizanje zapešća korisnika, i zaslon će se automatski osvijetliti.

Napomena: kada je funkcija podizanja ruke za osvijetljavanje ekrana uključena, potrošnja energije uređaja će se povećati, a autonomija će se smanjiti.

Postavke brojčanika:

Dodirnite "preuzimanje brojčanika" da biste prikazali svaki brojčanik, dodirnite željeni brojčanik da biste ušli u sučelje za preuzimanje, dodirnite "primijeni ovaj brojčanik" za početak preuzimanja, a tijekom preuzimanja postoji traka napretka. Preuzimanje je uspjelo, vratite se; Neuspjelo, prikažite poruku o neuspjelom preuzimanju, vratite se.

Uređaj prikazuje ikonu preuzimanja. Nakon što se preuzimanje završi, uređaj se ponovno pokreće i preuzimanje je uspješno. Ako preuzimanje ne uspije, izađite iz stranice za preuzimanje i vratite se na stranicu mirovanja.

OSNOVNI PARAMETRI UREĐAJA

- Glavni kontrolni čip: mxd2657h
- Fotootički senzor: hrs3300
- Glavna težina: 49g
- Prijenos podataka: Bluetooth 4.2
- Vrsta baterije: polimerska litijeva baterija
- Kapacitet baterije: glavna baterija 400 MAH, baterija slušalica 25 Mah
- Struja punjenja: glavna baterija 300mA, slušalica 30mA
- Radna temperatura: - 5 ~ 45 °C
- Vodootpornost: satovi su općenito vodootporni, a slušalice nisu vodootporne
- Zahtjevi uređaja: Android 6.0 i noviji, iOS 8.0 i noviji

SIGURNOSNE UPUTE

1. Zabranjeno je koristiti adapter s naponskim naponom punjenja > 5V i strujom punjenja > 2A. Vrijeme punjenja je 60 minuta;
2. Zabranjeno je punjenje u slučaju mrlja od vode;
3. Zabranjeno je uranjanje, plivanje, ronjenje, ronjenje i vrući tuš;
4. Ovaj proizvod ne podržava vodootpornost. Molimo uklonite ga prilikom pranja ruku, kiše, napornih vježbi i drugih aktivnosti koje mogu dovesti do ulaska vode u opremu.
5. Ovaj proizvod je elektronički nadzorni proizvod, nije za medicinsku upotrebu, i podaci su samo za referencu;
6. Metoda testiranja krvnog tlaka: molimo vas da opustite tijelo i budete mirni tijekom testa, i osigurajte da je narukvica na istoj visini kao srce, molimo vas da ne govorite kada jeste;
7. Nošenje slušalica tijekom napornih vježbi može rezultirati ispadanjem tijekom vježbanja, što može prouzročiti oštećenje ili gubitak proizvoda.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

P: Kako rukovati neuspjehom nadogradnje?

O: Ako početna nadogradnja ne uspije, ponovo povežite uređaj "brandfit" u aplikaciji, i sustav će automatski podsjetiti na nadogradnju.

P: Zašto je testiranje pulsa (sna) netočno?

O: Daoxian narukvica uređaj prati ljudske aktivnosti putem elektroničkih senzora. To je potrošački proizvod. Normalno je imati određene pogreške. Molimo vas da podatke tretirate objektivno.

P: Gdje postaviti dozvole aplikacije?

O: Android telefon - Postavke - Upravljanje pravima - pronađite aplikaciju "brandfit" - postavite povjerenje za ovaj softver. Ako mobilni telefon ima upravljanje sigurnošću ili aplikacije za ubrzavanje čišćenja, molimo postavite "brandfit" na bijelu listu (popis povjerenja);

P: Kako postaviti način prikaza vremena?

O: Uređaj sinkronizira način prikaza vremena mobilnog telefona. Ako je mobilni telefon postavljen na 12-satni sustav, uređaj prikazuje 12-satni sustav.

P: Kada zovete, postoji podsjetnik na uređaju, ali ne možete čuti zvuk u slušalicama nakon povezivanja?

O: Postoji kašnjenje na Bluetooth slušalicama prilikom dolaznog poziva, koji se može odgovoriti nakon nekoliko zvonjenja. Ako se dolazni poziv poveže putem mobilnog telefona, molimo provjerite je li zvučni kanal mobilnog telefona mobilni telefon ili slušalice. Ako mobilni telefon treba prebaciti na slušalice, slijedi se princip kojim uređaj povezati i odgovoriti prema zadanim postavkama.

P: Nosim slušalice, ali ne mogu čuti zvono kada zovem?

O: Molimo osigurajte da su slušalice i mobilni telefon unutar valjanog Bluetooth poveznog raspona. Ako mobilni telefon poveže mnoge Bluetooth uređaje, molimo očistite nevažeću vezu u postavkama Bluetootha mobilnog telefona.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.