

AL: WATRIUS – MANUALI I PËRDORIMIT

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Matësi portativ E-2 TDS & EC është një instrument profesional multifunksional i krijuar për matjen e:

- **TDS (substancë totale të tretura)** në ujë (mg/L ose ppm)
- **Elektroprovueshmëria** ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
- **Temperatura** ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Karakterizohet nga performancë e lartë, dizajn në formë stilolapsi, stabilitet i shpejtë numerik dhe rezultate të sakta.

VARGU I MATJES

- **Elektroprovueshmëria:** 0 – 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- **TDS:** 0 – 9999 ppm
- **Temperatura (Celsius):** 0,1 – 80,0 $^{\circ}\text{C}$
- **Temperatura (Fahrenheit):** 32,0 – 176,0 $^{\circ}\text{F}$


Saktësia:

- $\pm 2\%$ (0 – 2000 ppm)
- $\pm 5\%$ (2000 ppm e më shumë)

Pesha neto: 55 g

Përmasat: 154 × 30 × 14 mm

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

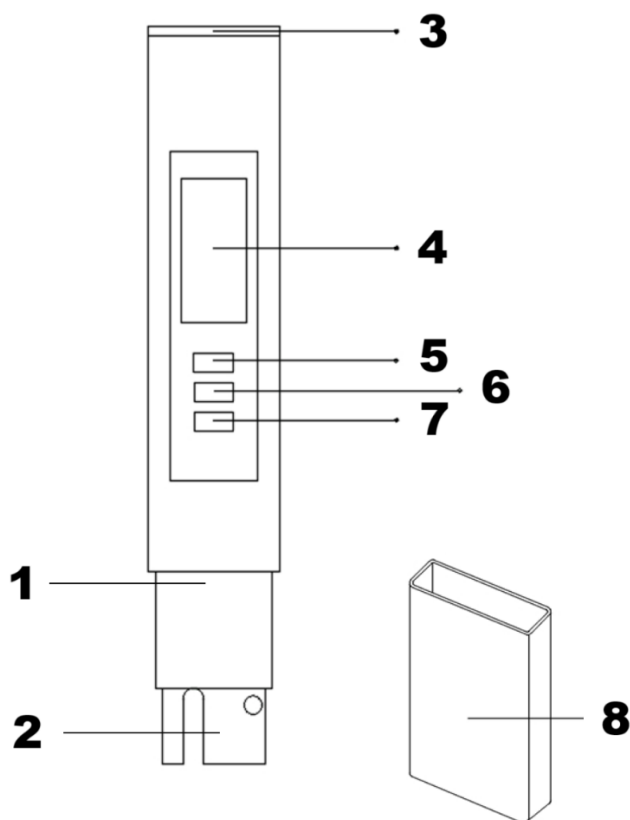

1. Vija e zhytjes
2. Elektroda titani me precizion të lartë
3. Ndarësi i baterive
4. Ekran LCD
5. Butoni MODE
6. Butoni CLEAR
7. Butoni ON/OFF/HOLD
8. Kapaku mbrojtës

FUNKSIONET

Funksioni i mbajtjes (Hold)

Instrumenti mund të bllokojë rezultatin e matur duke shtypur dy herë butonin **HOLD**. Gjithashtu bllokohet automatikisht kur leximi stabilizohet. Pasi të jetë bllokuar, shtypni butonin **MODE** për të ndryshuar mënyrën. Shtypni butonin **CLEAR** për zhbllokim.

Funksioni i fikjes automatike

Instrumenti fiket automatikisht pas 2 minutash mosveprimi për të kursyer baterinë.

Kompensimi automatik i temperaturës

Instrumenti është i pajisur me kompensim automatik të temperaturës për lexime më të sakta.

Ndërrimi i mënyrës së punës

Shtypni butonin **MODE** për të kaluar midis katër mënyrave të shfaqjes: ppm, $\mu\text{S}/\text{cm}$, °C, °F.



- TDS < 40 ppm: ekran shfaq të gjelbër
- TDS ≥ 40 ppm: ekran shfaq të kuqe

Instrumenti ka funksion memorieje. Në ndezje rifillon në mënyrën e fundit të përdorur para fikjes.

MIRËMBAJTJA

- Mbani elektrodën të pastër dhe gjithmonë mbulojeni me kapakun mbrojtës.
- Hiqni bateritë nëse pajisja nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë.

PËRDORIMI I PRODUKTIT

1. Para përdorimit hiqni kapakun mbrojtës të elektrodës.
2. Shtypni butonin **ON/OFF** dhe zhytni matësin në tretësirë (mos e zhytni mbi vijën e zhytjes).
3. Kur leximi të jetë stabilizuar, shtypni butonin **HOLD**, pastaj nxirrni matësin nga tretësira dhe kontrolloni rezultatin.
4. Pas përdorimit pastroni elektrodën, fikni matësin dhe vendosni përsëri kapakun mbrojtës.

SHËNIME

1. Ky instrument është i destinuar për përdorim shtëpiak dhe nuk është i parashikuar për aplikime profesionale laboratorike.
2. Shmangni ekspozimin ndaj nxehtësisë, dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose zhytjen e instrumentit mbi vijën e zhytjes.
3. Përdorni tretësira standarde bufer për kalibrim. Kalibrimi i pasaktë mund të shkaktojë matje të gabuara ose defekt të pajisjes.
4. Instrumenti nuk është i papërshkueshëm nga uji. Mos e zhytni plotësisht dhe as mbi vijën e zhytjes pasi mund të ndodhë qark i shkurtër.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.