

PT: WOOFSTOP – MANUAL DO USUÁRIO

Dispositivo anti-latido

Obrigado por escolher o nosso produto!

Este dispositivo ultrassônico, recém-projetado e aprimorado, para adestramento de cães e controle de latidos, utiliza tecnologia avançada para ajudá-lo a gerenciar o comportamento do seu cão de forma segura e eficaz.

A faixa de audição média dos humanos é de **20 Hz a 20 kHz**, enquanto os cães possuem uma audição mais sensível, de **15 Hz a 50 kHz**. O dispositivo **WOOFSTOP** emite ondas ultrassônicas entre **23 kHz e 30 kHz**, altamente perceptíveis para os cães, mas inaudíveis para os humanos. Ele fornece uma **solução segura e eficaz** para adestramento e controle de latidos.


Este dispositivo ajuda a prevenir comportamentos indesejados em cães, como **latidos excessivos, mordidas ou revirar o lixo**.

FUNÇÕES

Botão ultrassônico: Quando você **pressiona e mantém** o botão ultrassônico, o dispositivo emite um som ultrassônico que só os cães podem ouvir. Durante o funcionamento, uma **luz indicadora** se acende para mostrar que o dispositivo está ativo.


O dispositivo **WOOFSTOP** oferece **três modos ultrassônicos** para efeitos variados durante o treinamento. Se você usar apenas um modo repetidamente, o cão pode se acostumar com o som, portanto, recomenda-se **alternar entre os modos ocasionalmente**.

Modos ultrassônicos:

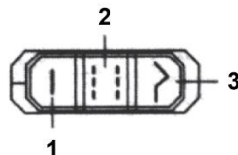

1. **Ondas sonoras estáveis e contínuas** (25 kHz)
2. **Ondas sonoras intermitentes regulares**
3. **Ondas sonoras onduladas** (20–30 kHz)

INSTRUÇÕES DE USO

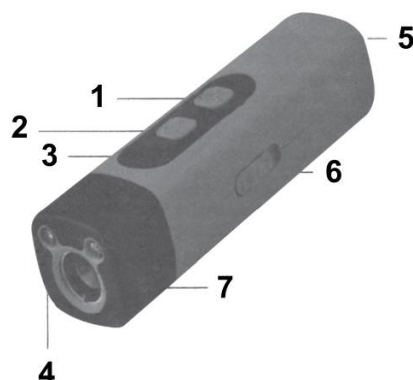

1. **Botão da lanterna** – Pressione uma vez para ligar a lanterna.
 2. **Botão ultrassônico** – Pressione e mantenha para ativar a emissão ultrassônica (a luz indicadora acende durante o funcionamento).
 3. **Luz indicadora de energia** – Mostra o status de energia e carregamento.
 4. **Lâmpada** – Emite luz visível quando ativada.
 5. **Porta de carregamento Type-C** – Para carregar o dispositivo.
 6. **Seletor de modo** – Permite escolher entre os modos ultrassônicos disponíveis.
 7. **Sonda ultrassônica** – Emite as ondas ultrassônicas.
-

AVISOS DE SEGURANÇA

Este dispositivo **não prejudica a audição do seu cão** e é completamente seguro para uso!

- **Não use** o dispositivo em cães com menos de **6 meses**. É adequado para **raças pequenas, médias e grandes**, com idades entre **6 meses e 8 anos**.
 - **Evite o uso prolongado** do dispositivo durante uma única sessão de treinamento. Sessões curtas e regulares produzem melhores resultados.
 - **Não utilize** em cães especialmente treinados (por exemplo, cães de polícia ou de serviço) ou em cães com **deficiência auditiva**.
 - **Cada cão reage de maneira diferente** – os resultados podem variar. Para melhores resultados, combine o uso do dispositivo com **métodos de treinamento positivos**.
 - **Consulte um veterinário ou treinador certificado** se não tiver certeza de que este produto é adequado para seu animal de estimação.
 - **Carregue o dispositivo por pelo menos 1 hora** antes do primeiro uso.
 - Use um **adaptador 5V/2A** para carregamento.
-

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.