

## MASTER CUT



### KASUTUSJUHEND

Hea klient,

Täname, et ostsite meie toote.

Loo kiiresti ja lihtsalt professionaalse kvaliteediga pooke. Pookimistööriista poolt tehtud puhtad lõiked võimaldavad teil iga kord saavutada täiusliku sobivuse.

**Käesolevas juhendis käsitletakse ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi.**

#### KARBIS ON:

- 1 X viljapuu kärpimistangid
- 2 X terad (V-lõikega  $\Omega$ -lõikega)



## TÄPSUSTUSED:

Materjal: süsinikteras, ABS ja alumiinium

Värv: Must

Lõika 5 mm kuni 1,2 cm läbimõõduga poogendeid

Trimmeri tera: 3mm paksusega

## KAVANDATUD KASUTAMINE:



Pookimine

Trimmimine


Viljapuud

Aiatöö

## HOIATUS

- Hoida lastele kättesaamatus kohas, mitte kasutada kuiva või vana puidu korral.
- Terad on teravad, kasutage neid äärmiselt ettevaatlikult.
- Käärde kasutamisel keskenduge ülesandele. Lõpetage käärde kasutamine, kui soovite üles vaadata.
- Käärde kasutamisel löigake kehast ja sõrmedest, kätest ja jalgadest suunaga eemale.
- Kasutage kääre ainult ettenähtud eesmärgil.

## OSAD

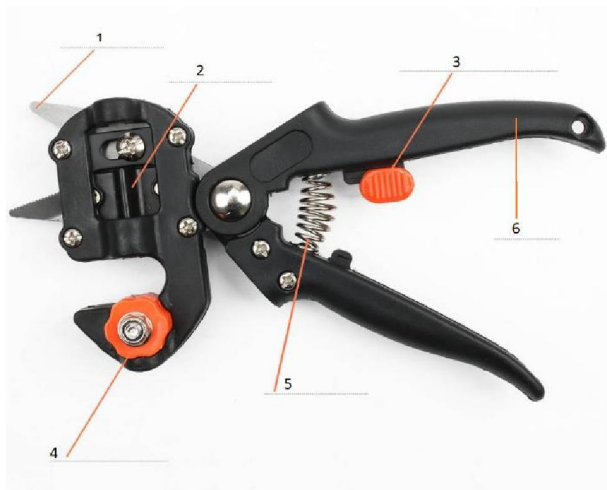


- 1 Käärid
- 2 Lõiketera
- 3 Liugkinnitus (Turvalukk)
- 4 Noa hoidja
- 5 Vedru
- 6 Libisemisvastane käepide



**HOIATUS:** Toote kasutamise ajal on kaks liikuvat osa.

**Olge ettevaatlik!**

## TERATÜÜBID

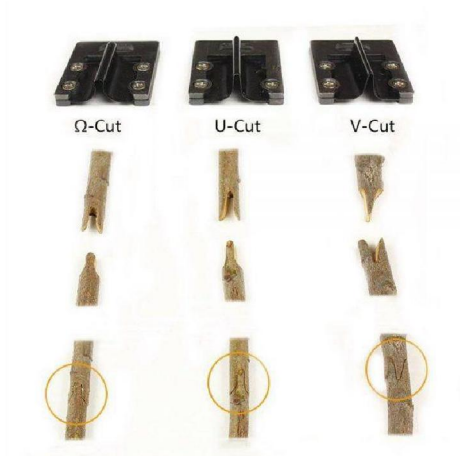

## VAHETAGE TERA VÄLJA



Vajalikud tarvikud (ei kuulu komplekti); kruvikeeraja ja mutrivõti



1



2



3



4



5



6



7

1. Lõdvendage mutter mutrivõtmega (ei kuulu komplekti).
2. Kasutage kruvi eemaldamiseks kruvikeerajat (ei kuulu komplekti).
  3. Lükake tera alus välja.
  4. Eemaldage kulunud tera.
  5. Paigaldage uus tera.
  6. Kinnitage kruvi kruvikeerajaga.
7. Pingutage mutrit. Valmis kasutamiseks.


## KUIDAS KASUTADA:



**1.samm:** Lõike tegemiseks hoidke emataime pookimisvahendis ja vajutage käepidet. Korrake seda sammu doonortaimelt varre lõikamiseks. Hoolditsege selle eest, et emataime sisse oleks lõigatud soon.




**2.samm:** Lükake doonorvars emataime soone sisse, sobitades lõikepinnad võimalikult täpselt kokku. Kui ema- ja doonortaim ei ole ühesuurused, sobitage ainult külgmised osad.

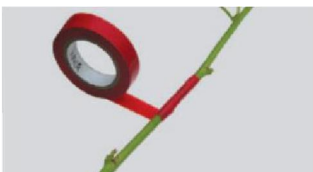

**3.samm:** Asetage steriliseeriv materjal (ei kuulu komplekti) ümber ühenduskoha ja siduge teibiga (ei kuulu komplekti), steriliseeriv materjal kaitseb bakterite ja ilmastikutingimuste eest.



**4.samm:** Kasutage oksakääri, et lõigata taimelt kasutuid oksid.

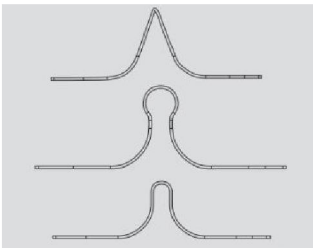

**Märkus:** Nii tööriistale kinnitatud „V & U & Ω” terad kui ka kinnitamata terad ning nende otsad võivad lõigata. Ühte tera võib kasutada kahe eraldi terana, nii et kokku oleks teil kuus tera.

**TÄHELEPANU;** palun lõigake pookimisel oksid aeglaselt. Nuga ei sobi kõvade okstega puu lõikamiseks.

**Okste läbimõõdu piirang:** Sobib viljapuu okste pookimiseks, mille läbimõõt on 5-12 mm;



1

2



3

4



5

6



Finish