

## MASTER CUT



### KORISNIČKI PRIRUČNIK

Dragi korisniče,  
Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.  
Brzo i jednostavno pripremite izdanke profesionalne kvalitete. Čisti rezovi alata za cijepljenje omogućuju vam savršeno uklapanje svaki put.

**Ovaj se priručnik odnosi na sigurnosne smjernice i upute za upotrebu. Prije upotrebe proizvoda temeljito proučite ovaj priručnik.**

#### PAKIRANJE UKLJUČUJE:

- 1 x alat za orezivanje voćki
- 3 x oštrice (V – rez, U – rez i  $\Omega$  – rez)



## TEHNIČKI PODACI:

Materijal: ugljični čelik, ABS i aluminij

Boja: crna

Izrežite cijepljene sadnice promjera od 5 mm do 1,2 cm

Oštrica rezača: 3 mm širine

## PRIMJENA:



cijepljenje

orezivanje


za voćnjak

za vrtlarenje

## OPREZ

- Čuvati izvan dohvata djece. Ne upotrebljavati na suhom ili starom tvrdom drvu
- Oštrice su oštre, upotrebljavajte ih vrlo oprezno.
- Budite usredotočeni na zadatak kada upotrebljavate škare. Prekinite upotrebljavati škare ako želite skrenuti pogled.
- Kada radite sa škarama, režite u smjeru obrnutom od tijela i prstiju, šaka, ruku i nogu.
- Škare upotrebljavajte samo za njihovu namjenu rezanja.

## DIJELOVI

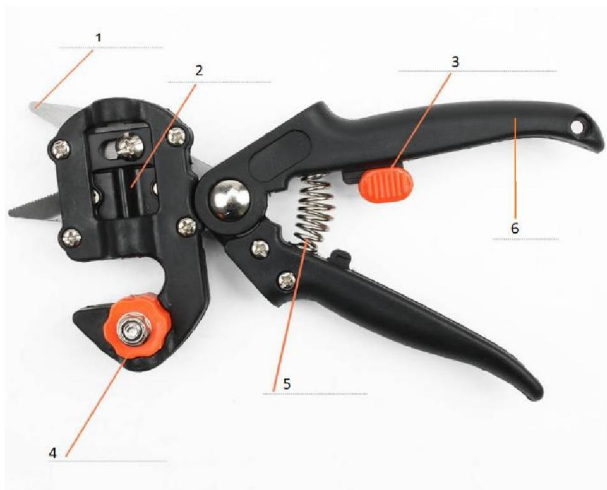


- 1 škare
- 2 oštrica
- 3 klizni zatvarač (sigurnosna brava)
- 4 držač noža
- 5 opruga
- 6 neklizajuća ručka



**UPOZORENJE:** Tijekom rada dva su dijela u pokretu.

**Budite oprezni!**

## VRSTE OŠTRICA

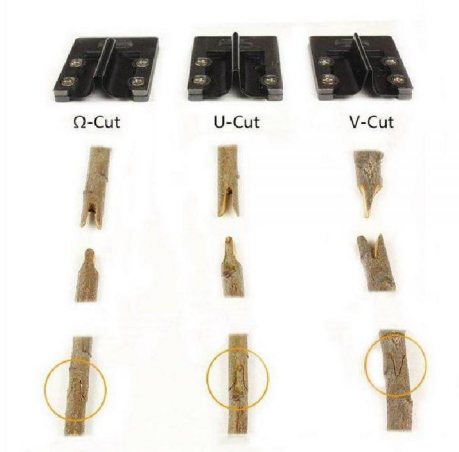

## KAKO ZAMJENITI OŠTRICU



Potreban pribor (nije uključen); odvijač i ključ za odvijanje



1




2



3



4

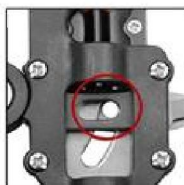

5



6



7

1. Otpustite maticu ključem za odvijanje (nije uključen).
2. Uklonite vijak s pomoću odvijača (nije uključen).
3. Izvucite nosač oštrice.
4. Uklonite istrošenu oštricu.
5. Umetnite novu oštricu u nosač.
6. Učvrstite vijak odvijačem.
7. Zategnite maticu. Spremno je za upotrebu.


## KAKO SE UPOTREBLJAVA:



**1. korak:** Držite izdanak za cijepljenje u alatu za cijepljenje i stisnite ručku kako biste napravili rez. Ponovite ovaj korak kako biste odsjekli izdanak s biljke donatora. Provjerite je li na matičnoj biljci urezan žlijeb.




**2. korak:** Umetnite izdanak u utor matične biljke tako da se rezane površine što je moguće više podudaraju. Ako matična biljka i izdanak nisu iste veličine, spojite ih samo sa strane.

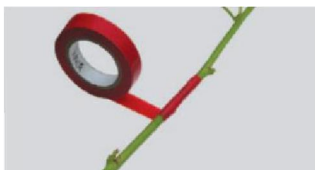

**3. korak:** Postavite materijal za sterilizaciju (nije uključen) oko zgloba i omotajte trakom (nije uključena). Materijal za sterilizaciju štiti od bakterija i vremenskih uvjeta.



**4. korak:** Upotrijebite škare za uklanjanje beskorisnih grana s biljke.

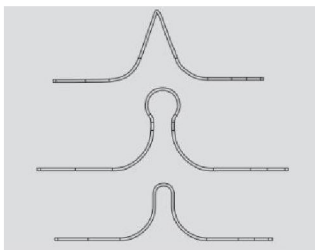

**Napomena:** Oštrica (V, U i  $\Omega$ ) kao i kraj oštrice na alatu za cijepljenje mogu rezati. Jednodijelna oštrica može se upotrijebiti kao dvodijelna oštrica, tako da ukupno imate šest oštrica.

**PAŽNJA:** polako režite grane kada ih cijepite. Nož nije prikladan za stablo s tvrdim granama.

**Ograničenje promjera grana:** Pogodno je za cijepljenje grana voćaka promjera između 5 i 12 mm.



1

2



3

4



5

6



Finish