

## MASTER-CUT



### MANUALE D'USO

Carissimo cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Potrà preparare rapidamente e facilmente innesti di qualità professionale. I tagli netti effettuati dalla cesoia per innesti consentono di ottenere una coincidenza perfetta tra le parti, ogni singola volta.

**Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il suo prodotto.**

## LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x cesoie per potare gli alberi da frutto  
3 x lame (tipo per taglio a V. taglio a U e taglio  $\Omega$ )



## SPECIFICHE:

Materiale: acciaio al carbonio, ABS e alluminio

Colore: nero

Taglia rami da innesto da 5 mm a 1,2 cm di diametro

Lama delle cesoie: Spessore 3 mm

## DESTINAZIONE D'USO:



Innesto

Potatura


Frutteto

Giardinaggio

## ATTENZIONE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini, non utilizzare su legno duro secco o vecchio
- Le lame sono affilate, usare con estrema cautela.
- Mantenere la concentrazione sul compito da svolgere quando si usano le cesoie. Smettere di usare le cesoie se si desidera volgere lo sguardo altrove.
- Usando le cesoie, tagliare allontanandosi dal corpo e dalle dita, dalle mani, dalle braccia e dalle gambe.
- Utilizzare le cesoie per lo scopo di taglio previsto.

## PARTI

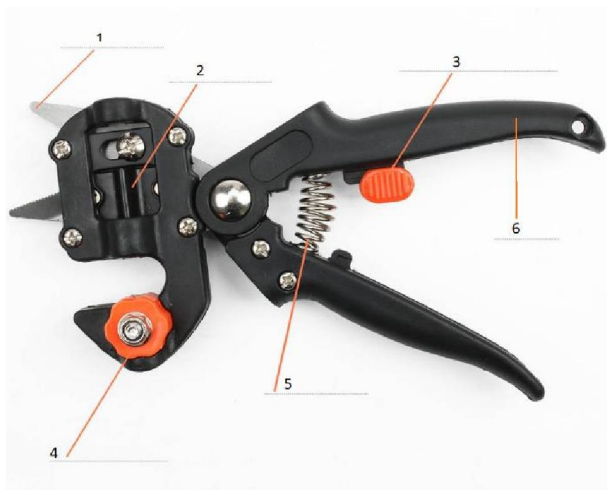


- 1 Forbice
- 2 Lama
- 3 Blocco di chiusura scorrevole (blocco di sicurezza)
- 4 Portalama
- 5 Molla
- 6 Impugnatura antiscivolo



**AVVERTENZA: Due parti mobili durante l'utilizzo.**

**Fare attenzione!**

## TIPI DI LAMA

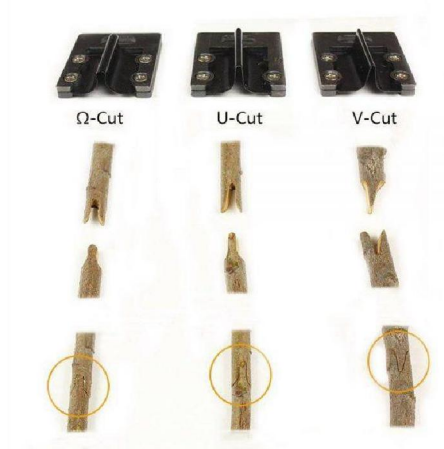

## SOSTITUZIONE DELLA LAMA



Accessori necessari (non inclusi); cacciavite e chiave inglese



1




2



3



4

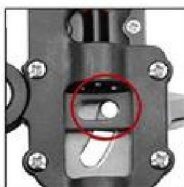

5



6



7

1. Allentare il dado con una chiave (non inclusa).
2. Utilizzare un cacciavite (non incluso) per rimuovere la vite.
3. Far scorrere il supporto della lama verso l'esterno.
4. Rimuovere la lama usurata.
5. Inserire una nuova lama nel supporto.
6. Fissare la vite con un cacciavite.
7. Stringere il dado. Pronto da usare.

## COME SI USA:



**Passo 1** : Tenere il ramo porta-innesto nella cesoia per innesti e stringere l'impugnatura per eseguire il taglio. Ripetere questo passaggio per tagliare il ramo dalla pianta donatrice. Fare attenzione che la scanalatura sia tagliata nella pianta porta-innesto.




**Passo 2** : Inserire il ramo della pianta donatrice nella scanalatura della pianta porta-innesto, facendo combaciare le superfici tagliate il più precisamente possibile. Se il porta-innesto e la pianta donatrice non hanno le stesse dimensioni, accoppiare solo su un lato.



**Passo 3** : Applicare il mastice per innesti (non incluso) attorno all'innesto e legare con nastro adesivo (non incluso). Il mastice proteggerà dai batteri e dalle condizioni meteorologiche.



**Passo 4** : Usare le cesoie potatrici per potare rami inutili dalla pianta.

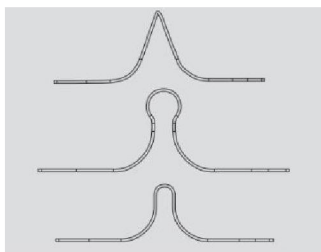

**Nota:** Le cesoie per innesti con lama "V & U & Ω" e l'estremità della lama possono entrambi tagliare. La lama da un pezzo può essere usata come una lama a due pezzi, quindi avrà un totale di sei pezzi.

**ATTENZIONE;** per favore, tagli i rami lentamente durante l'innesto. Le cesoie non sono adatte per gli alberi con rami più duri.

**Limite di diametro dei rami** : Le cesoie sono adatte per l'innesto di rami di alberi da frutto con diametro compreso tra 5 e 12 mm.



1

2



3

4



5

6



Finish