

## MASTER CUT



### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,  
paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.  
Ātri un viegli veidojiet profesionālas kvalitātes potzarus. Ar šo potēšanas rīku  
veiktie tīrie griezumī ļauj katru reizi panākt perfektu rezultātu.

**Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas drošības vadlīnijas un lietošanas  
norādījumi. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.**

#### KOMPLEKTĀ IETILPST:

- 1 X augļu koku griezējs
- 2 X asmeņi (V veida griezumš un Ω veida griezumš)



## SPECIFIKĀCIJAS:

Materiāls: oglekļa tērauds, ABS un alumīnijs

Krāsas: Melna

Grieziet potzarus no 5 mm līdz pat 1,2 cm diametrā

Trimmera asmens: 3 mm biezs

## PAREDZĒTAIS LIETOJUMS:



Potēšanai

Apgriešanai

Augļu  
dārziem


Dārza  
darbiem

## UZMANĪBU

- Uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Nelietojiet to sausiem vai veciem un cietiem kokiem.
- Asmeņi ir asi, apejieties ar tiem īpaši uzmanīgi.
- Lietojot šķēres, koncentrējieties uz veicamo uzdevumu. Pārtrauciet lietot šķēres, ja vēlaties paskatīties citur.
- Lietojot šķēres, veiciet griezumus virzienā prom no jūsu ķermeņa, pirkstiem, rokām, plaukstām un kājām.
- Izmantojiet šķēres tikai tām paredzētajiem griešanas mērķiem.

u

## DETAĻAS

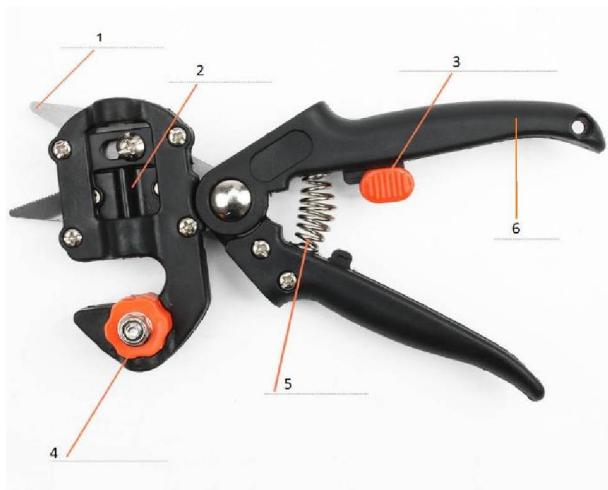

1. šķēres
2. asmeņi
3. bīdāma aizdare (drošības slēdzene)
4. asmeņu turētājs
5. atspere
6. neslīdošs rokturis



**BRĪDINĀJUMS:** Divas kustīgas daļas ierīces lietošanas laikā.

**Esiet uzmanīgi!**

## ASMEŅU VEIDI



## ASMEŅU MAIŅA



Nepieciešamie piederumi (nav iekļauti komplektā): skrūvgriezis un uzgriežņu atslēga



1




2



3



4

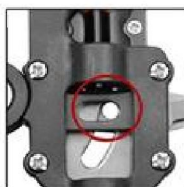

5



6



7

1. Atbloķējiet skrūvi ar uzgriežņu atslēgu (nav iekļauta komplektā).
2. Lai skrūvi izņemtu, izmantojiet skrūvgriezi (nav iekļauts komplektā).
  3. Izvelciet ārā asmeņa paliktņi.
  4. Noņemiet nolietoto asmeni.
  5. Ievietojiet jaunu asmeni paliktņī.
  6. Piestipriniet skrūvi ar skrūvgriezi.
7. Pievelciet ar uzgriežņu atslēgu. Gatavs lietošanai.

## KĀ TO LIETOT:



**1. solis:** levietojiet potējamo materiālu instrumentā un saspiediet tā rokturi, lai veiktu griezumu. Atkārtojiet šo darbību, lai nogrieztu stublāju no donora auga. Pārlicinieties, ka iegriezums ir veikts pamataugā.




**2. solis:** levietojiet donora stumbru pamatauga iegriezumā, pēc iespējas precīzāk saskaņojot auga virsmas. Ja izejas un donora auga izmērs nav vienāds, saskaņojiet tikai sānu pusi.



**3. solis:** Novietojiet sterilizācijas materiālu (nav iekļauts komplektā) ap savienojumu un sasieniet ar lentu (nav iekļauta komplektā). Sterilizācijas materiāls pasargās no baktērijām un laikapstākļiem.



**4. solis:** Izmantojiet zaru griezēju, lai nogrieztu nevajadzīgos zarus no auga.

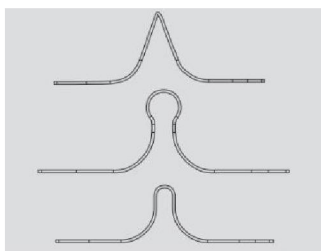

**Piezīme:** Ierīce var griezt ar "V & U & Ω" veida asmeņiem. Vienu asmeni var izmantot kā divus, tātad kopā jums būs seši asmeņi.

**UZMANĪBU:** potējot zarus, lūdzu, grieziet tos lēnām. Asmeņi nav piemēroti dažiem kokiem ar īpaši cietiem zariem.

**Zaru diametra ierobežojumi:** Tas ir piemērots augļu koku zaru ar diametru no 5 līdz 12 mm potēšanai.



1

2



3

4



5

6



Finish