EN: BELLELUX – USER MANUAL

BASIC PARAMETERS

Product Name: BELLELUX
Product Model: EJ-818
Rated Voltage: 110-240V~
Rated Power: 35W
Place of Origin: Cixi City, Zhejiang Province, China

Product conforms to the following standards:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

SAFETY PRECAUTIONS

1. Before using the product, read this user manual carefully and keep it for future reference.
2. Do not use with wet hands. Avoid placing or storing the product near sinks, water, or other liquid-containing or highly damp areas. Do not use during bathing or showering.
3. Warning: Do not use the product near filled bathtubs, showers, washbasins, or other containers.
4. Avoid using the product in the bathroom as much as possible. If used in the bathroom, unplug the power cord after use, as there is still a risk of water contact even when the product switch is turned off. To increase safety, install a residual current-operated circuit breaker with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the bathroom power supply circuit. Consult a qualified electrician for safety assurance.
5. Ensure that the voltage used matches the rated voltage indicated on the appliance.
6. Do not leave the product unattended when connected to power or with the power on.
7. After use, unplug the product. When unplugging, do not pull the power cord; firmly grip the power plug.
8. Do not damage, modify, bend forcefully, pull, or twist the power cord, or place heavy objects on it.
9. Do not use the product if the power cord or plug is damaged or heated.
10. If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, their repair department, or a similar department to avoid danger.
11. Do not wrap the power cord around the product.
12. Store the product only after it has completely cooled down.
13. Due to the product's potential to become hot, use with extra caution. Hold only the handle, as other parts may become very hot. Avoid skin contact and watch out for burns.
14. Keep children away from the product during use or while it is cooling.
15. Do not let the power cord come into contact with the hot parts of the product.
16. Always place the product on an insulated, stable surface. Do not place it on a non-insulated surface or other flammable materials before it has cooled down.
17. Keep the product away from flammable objects and materials after it is turned on.
18. Do not cover the surface of the product with any items (such as towels or clothes) when it is heating up.
19. Use the product only on dry hair. Do not operate with wet hands.

20. Do not use the product on wigs.
21. Do not repair, disassemble, or modify this product yourself.
22. Store the product out of reach of children and infants.
23. This product is not suitable for use by individuals with physical, sensory, or mental disabilities, or those lacking experience and knowledge (including children), unless under the supervision of a guardian responsible for their safety.
24. Use the product only as described in this manual.
25. Do not use any accessories not provided with this product.
26. Do not use paint thinners, benzene, alcohol, or other cleaning agents on this product.
27. Do not use near petroleum gas or other flammable substances (such as solvents, paint thinners, sprays, etc.).

PRODUCT INTRODUCTION

The illustrations of the products and accessories in the manual are for reference only. Please refer to the actual product.

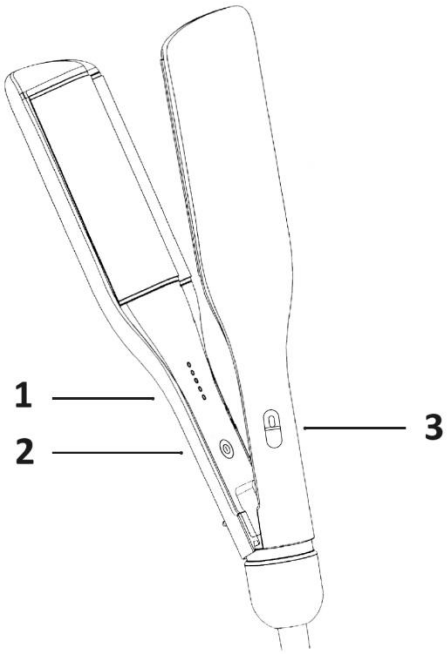

1. LED indicator
2. Power button
3. Lock buckle

INSTRUCTIONS FOR USE

Usage

1. Wash and style your hair. After washing, blow-dry your hair to 90% dryness and comb it to make it smooth and tangle-free.

2. Plug in the power and adjust to the appropriate temperature for your hair type. Close and preheat for about three minutes (start with the lowest setting initially to find the suitable temperature for your hair type).

3. Take an appropriate amount of hair and press the styling device on the hair for 8 seconds. For tighter curls, press for up to 12 seconds. The longer the closing time, the tighter the curls will be. Repeat these steps, working with small sections of hair.

Note: This curling iron is suitable for most hair types. Results may vary based on individual hair texture. If you are not satisfied with the results, use styling products such as hair gel or mousse for better and longer-lasting effects.

Practice is recommended for better results.

INSTRUCTIONS FOR RECYCLING AND DISPOSAL:

This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage tothe environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If youwant to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.

CE

A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

SI: BELLELUX - NAVODILA ZA UPORABO

OSNOVNI PARAMETRI

Ime izdelka: BELLELUX
Model izdelka: EJ-818
Nazivna napetost: 110-240V~
Nazivna moč: 35W
Mesto zvora: mesto Cixi, provinca Zhejiang, Kitajska

Izdelek ustreza naslednjim standardom:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

VARNOSTNI UKREPI

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
2. Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami. Izdelka ne postavljajte ali shranjujte v bližini umivalnikov, vode ali drugih prostorov, ki vsebujejo tekočino ali so zelo vlažni. Izdelka ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
3. Opozorilo: Izdelka ne uporabljajte v bližini napolnjenih kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod.
4. Izogibajte se uporabi izdelka v kopalnici, kolikor je le mogoče. Če izdelek uporabljate v kopalnici, po uporabi iztaknite napajalni kabel, saj še vedno obstaja nevarnost stika z vodo, tudi ko je stikalo izdelka izklopljeno. Za večjo varnost v napajalni tokokrog v kopalnici namestite odklopnik na preostali tok z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za zagotovitev varnosti se posvetujte z usposobljenim električarjem.
5. Prepričajte se, da je uporabljena napetost enaka nazivni napetosti, navedeni na napravi.
6. Izdelka ne puščajte brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje ali ko je vklopljen.
7. Po uporabi izdelek izključite iz električnega omrežja. Pri izklopu iz električnega omrežja ne potegnite za napajalni kabel; vtič trdno primite za vtič.
8. Napajalnega kabla ne poškodujte, spreminjajte, močno upogibajte, vlečite ali zvijajte ter nanj ne postavljajte težkih predmetov.
9. Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali segret.
10. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati strokovnjak proizvajalca, njegovega oddelka za popravila ali podobnega oddelka.
11. Napajalnega kabla ne ovijte okoli izdelka.
12. Izdelek shranjujte šele, ko se popolnoma ohladi.
13. Zaradi možnosti, da se izdelek segreje, ga uporabljajte še posebej previdno. Držite samo ročaj, saj se lahko drugi deli močno segrejejo. Izogibajte se stiku s kožo in pazite na opekline.
14. Med uporabo ali med ohlajanjem izdelka se otroci ne smejo približati izdelku.
15. Napajalni kabel naj ne pride v stik z vročimi deli izdelka.
16. Izdelek vedno postavite na izolirano, stabilno površino. Ne postavljajte ga na neizolirano površino ali druge vnetljive materiale, preden se ohladi.
17. Po vklopu izdelka ga hranite stran od vnetljivih predmetov in materialov.

18. Med segrevanjem površine izdelka ne prekrivajte z nobenimi predmeti (kot so brisače ali oblačila).
19. Izdelek uporabljajte samo na suhih laseh. Ne uporabljajte ga z mokrimi rokami.
20. Izdelka ne uporabljajte na lasuljah.
21. Izdelka ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami.
22. Izdelek shranjujte zunaj dosega otrok in dojenčkov.
23. Ta izdelek ni primeren za uporabo za osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali osebe brez izkušenj in znanja (vključno z otroki), razen pod nadzorom skrbnika, ki je odgovoren za njihovo varnost.
24. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku.
25. Ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni priložena temu izdelku.
26. Na tem izdelku ne uporabljajte razredčil za barve, benzena, alkohola ali drugih čistil.
27. Izdelka ne uporabljajte v bližini naftnega plina ali drugih vnetljivih snovi (kot so topila, razredčila za barve, razpršila itd.).

PREDSTAVITEV IZDELKA

Ilustracije izdelkov in dodatne opreme v priročniku so zgolj informativne. Prosimo, da si ogledate dejanski izdelek.

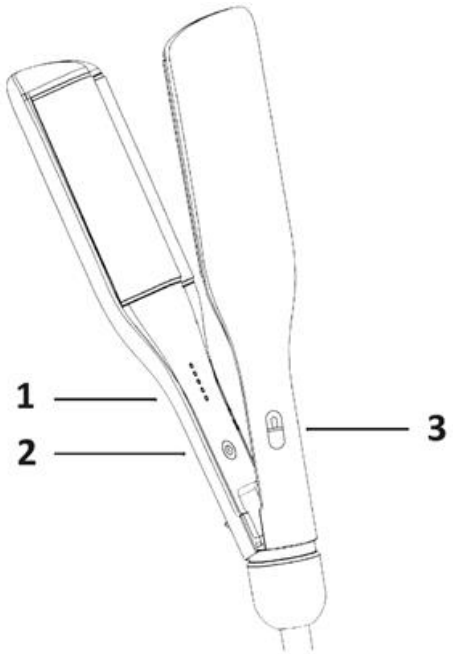

1. Indikator LED
2. Gumb za vklop
3. Zaponka za zaklepanje

NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba

1. Operite in oblikujte lase. Po umivanju lase posušite do 90-odstotne suhosti in jih razčešite, da bodo gladki in brez zapletov.

2. Priključite napajalnik in nastavite primerno temperaturo za svoj tip las. Zaprite in segrevajte približno tri minute (na začetku začnite z najnižjo nastavitvijo, da najdete primerno temperaturo za svoj tip las).
3. Vzemite ustrezno količino las in napravo za oblikovanje pritisnite na lase za 8 sekund. Za močnejše kodre pritiskajte do 12 sekund. Daljši kot je čas zaključka, bolj čvrsti bodo kodri. Te korake ponovite z majhnimi deli las.

Opomba: Ta kodralnik je primeren za večino vrst las. Rezultati se lahko razlikujejo glede na strukturo las. Če z rezultati niste zadovoljni, uporabite izdelke za oblikovanje, kot sta gel ali pena za lase, za boljše in dolgotrajnejše učinke.

Za boljše rezultate je priporočljiva vaja.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

HR: BELLELUX – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Osnovni Parametri

Naziv proizvoda: BELLELUX
Model proizvoda: EJ-818
Nazivni napon: 110-240V~
Nazivna snaga: 35W
Mjesto porijekla: Cixi City, Zhejiang Province, Kina

Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

Sigurnosne Mjere

1. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
2. Ne koristite proizvod mokrim rukama. Izbjegavajte postavljanje ili skladištenje proizvoda blizu sudopera, vode ili drugih područja s tekućinom ili visokom vlagom. Ne koristite tijekom kupanja ili tuširanja.
3. Upozorenje: Ne koristite proizvod blizu napunjenih kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda.
4. Izbjegavajte korištenje proizvoda u kupaonici što je više moguće. Ako se koristi u kupaonici, isključite strujni kabel nakon upotrebe, jer i dalje postoji rizik od kontakta s vodom čak i kada je prekidač proizvoda isključen. Za dodatnu sigurnost, instalirajte prekidač za zaštitu od preostale struje s nazivnom preostalom strujom koja ne prelazi 30mA u strujni krug kupaonice. Konzultirajte kvalificiranog električara za osiguranje sigurnosti.
5. Osigurajte da se korišteni napon podudara s nazivnim naponom navedenim na uređaju.
6. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok je spojen na struju ili uključen.
7. Nakon upotrebe isključite proizvod iz struje. Kada isključujete, nemojte vući strujni kabel; čvrsto uhvatite utikač.
8. Ne oštećujte, ne modificirajte, ne savijajte na silu, ne vučite niti uvijajte strujni kabel, niti stavljajte teške predmete na njega.
9. Ne koristite proizvod ako je strujni kabel ili utikač oštećen ili ugrijan.
10. Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti stručnjak iz proizvođača, njihovog servisa ili sličnog odjela kako bi se izbjegla opasnost.
11. Ne omotavajte strujni kabel oko proizvoda.
12. Skladištite proizvod tek nakon što se potpuno ohladi.
13. Zbog potencijala da se proizvod zagrije, koristite ga s dodatnim oprezom. Držite samo ručku, jer ostali dijelovi mogu postati vrlo vrući. Izbjegavajte kontakt s kožom i pazite na opekline.
14. Držite djecu podalje od proizvoda tijekom uporabe ili dok se hladi.
15. Ne dopustite da strujni kabel dođe u kontakt s vrućim dijelovima proizvoda.
16. Uvijek postavljajte proizvod na izoliranu, stabilnu površinu. Ne stavljajte ga na neizoliranu površinu ili druge zapaljive materijale prije nego što se ohladi.
17. Držite proizvod podalje od zapaljivih predmeta i materijala nakon što se uključi.

18. Ne prekrivajte površinu proizvoda bilo kakvim predmetima (poput ručnika ili odjeće) dok se zagrijava.
19. Koristite proizvod samo na suhoj kosi. Ne koristite ga mokrim rukama.
20. Ne koristite proizvod na perikama.
21. Ne popravljajte, ne rastavljajte niti ne modificirajte ovaj proizvod sami.
22. Skladištite proizvod izvan dosega djece i dojenčadi.
23. Ovaj proizvod nije prikladan za uporabu osobama s fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom, ili onima koji nemaju iskustva i znanja (uključujući djecu), osim pod nadzorom skrbnika odgovornog za njihovu sigurnost.
24. Koristite proizvod samo kako je opisano u ovom priručniku.
25. Ne koristite nikakve dodatke koji nisu isporučeni s ovim proizvodom.
26. Ne koristite razrjeđivače boje, benzen, alkohol ili druga sredstva za čišćenje na ovom proizvodu.
27. Ne koristite u blizini plinskih ili drugih zapaljivih tvari (poput otapala, razrjeđivača boje, sprejeva itd.).

Uvod u Proizvod

Ilustracije proizvoda i dodataka u priručniku služe samo kao referenca. Molimo da se oslonite na stvarni proizvod.

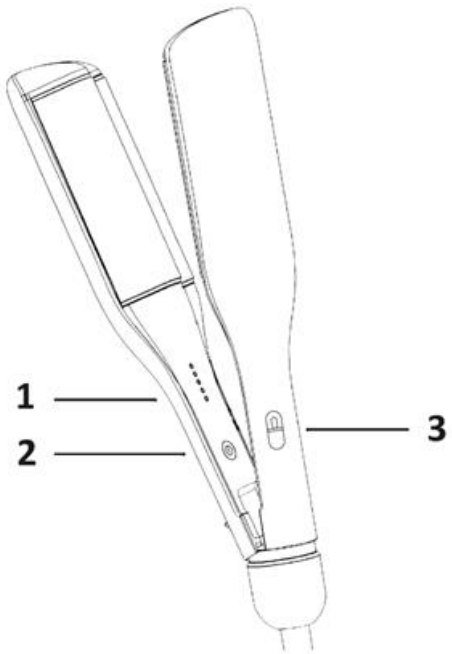

1. LED indikator
2. Gumb za napajanje
3. Zaključavajuća kopča

Upute za Upotrebu

Upotreba

1. Operite i stilizirajte kosu. Nakon pranja, osušite kosu do 90% i počešljajte je da bude glatka i bez čvorova.

2. Spojite proizvod na struju i prilagodite odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Zatvorite i prethodno zagrijavajte oko tri minute (započnite s najnižom postavkom kako biste pronašli odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose).
3. Uzmite odgovarajuću količinu kose i pritisnite uređaj za stiliziranje na kosu na 8 sekundi. Za čvršće kovrče, pritisnite do 12 sekundi. Što je dulje vrijeme zatvaranja, to će kovrče biti čvršće. Ponovite ove korake radeći s malim dijelovima kose.

Napomena: Ovaj uvijač je prikladan za većinu tipova kose. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o individualnoj teksturi kose. Ako niste zadovoljni rezultatima, koristite proizvode za stiliziranje poput gela za kosu ili pjene za bolje i dugotrajnije učinke.

Preporučuje se vježba za bolje rezultate.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

IT: BELLELUX - MANUALE D'USO

PARAMETRI DI BASE

Nome del prodotto: BELLELUX
Modello prodotto: EJ-818
Tensione nominale: 110-240V~
Potenza nominale: 35W
Luogo di origine: Cixi City, provincia di Zhejiang, Cina

Il prodotto è conforme ai seguenti standard:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'uso e conservarlo per future consultazioni.
2. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Evitare di posizionare o conservare il prodotto vicino a lavandini, acqua o altre aree contenenti liquidi o molto umide. Non utilizzare il prodotto durante il bagno o la doccia.
3. Attenzione: Non utilizzare il prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni.
4. Evitare il più possibile di utilizzare il prodotto in bagno. Se il prodotto viene utilizzato in bagno, staccare la spina dopo l'uso, poiché il rischio di contatto con l'acqua sussiste anche quando l'interruttore del prodotto è spento. Per aumentare la sicurezza, installare nel circuito di alimentazione del bagno un interruttore automatico con corrente residua nominale non superiore a 30 mA. Consultare un elettricista qualificato per garantire la sicurezza.
5. Assicurarsi che la tensione utilizzata corrisponda alla tensione nominale indicata sull'apparecchio.
6. Non lasciare il prodotto incustodito quando è collegato all'alimentazione o con l'alimentazione accesa.
7. Dopo l'uso, staccare la spina del prodotto. Quando si stacca la spina, non tirare il cavo di alimentazione; afferrare saldamente la spina.
8. Non danneggiare, modificare, piegare con forza, tirare o attorcigliare il cavo di alimentazione e non appoggiarvi sopra oggetti pesanti.
9. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o surriscaldati.
10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista del produttore, del suo reparto riparazioni o di un servizio analogo per evitare pericoli.
11. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al prodotto.
12. Conservare il prodotto solo dopo che si è completamente raffreddato.
13. A causa del potenziale di surriscaldamento del prodotto, usare con estrema cautela. Afferrare solo l'impugnatura, poiché le altre parti possono diventare molto calde. Evitare il contatto con la pelle e prestare attenzione alle ustioni.
14. Tenere i bambini lontani dal prodotto durante l'uso o il raffreddamento.

15. Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde del prodotto.
16. Posizionare sempre il prodotto su una superficie isolata e stabile. Non collocare il prodotto su una superficie non isolata o su altri materiali infiammabili prima che si sia raffreddato.
17. Dopo l'accensione, tenere il prodotto lontano da oggetti e materiali infiammabili.
18. Non coprire la superficie del prodotto con oggetti (come asciugamani o vestiti) durante il riscaldamento.
19. Utilizzare il prodotto solo su capelli asciutti. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
20. Non utilizzare il prodotto su parrucche.
21. Non riparare, smontare o modificare il prodotto.
22. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e dei neonati.
23. Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza (compresi i bambini), a meno che non siano sotto la supervisione di un tutore responsabile della loro sicurezza.
24. Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
25. Non utilizzare accessori non forniti con il prodotto.
26. Non utilizzare diluenti per vernici, benzene, alcol o altri detergenti su questo prodotto.
27. Non utilizzare il prodotto in prossimità di gas di petrolio o altre sostanze infiammabili (come solventi, diluenti, spray, ecc.).

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Le illustrazioni dei prodotti e degli accessori contenute nel manuale sono solo di riferimento. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

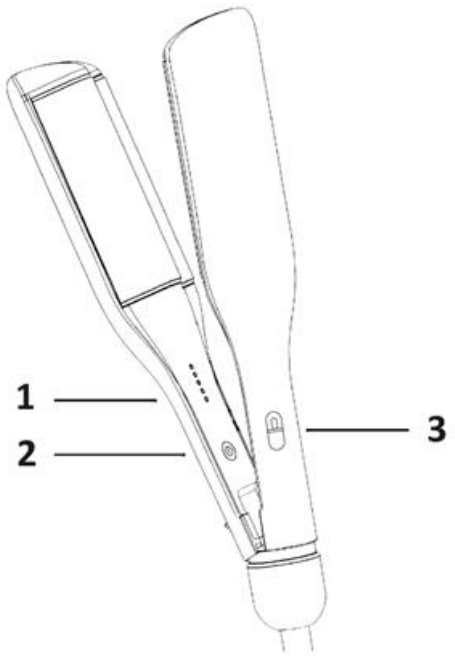

1. Indicatore LED
2. Pulsante di accensione
3. Fibbia di blocco

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzo

1. Lavare e acconciare i capelli. Dopo il lavaggio, asciugare i capelli al 90% e pettinarli per renderli lisci e privi di nodi.
2. Collegare la spina e regolare la temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Chiudere e preriscaldare per circa tre minuti (inizialmente iniziare con l'impostazione più bassa per trovare la temperatura adatta al proprio tipo di capelli).
3. Prendere una quantità adeguata di capelli e premere il dispositivo di styling sui capelli per 8 secondi. Per ricci più stretti, premere fino a 12 secondi. Più lungo è il tempo di chiusura, più stretti saranno i ricci. Ripetere questi passaggi, lavorando con piccole sezioni di capelli.

Nota: questo arricciacapelli è adatto alla maggior parte dei tipi di capelli. I risultati possono variare in base alla struttura dei capelli. Se i risultati non sono soddisfacenti, utilizzare prodotti per lo styling come gel o mousse per capelli per ottenere effetti migliori e più duraturi.

Si consiglia di fare pratica per ottenere risultati migliori.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:

Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

DE/AT: BELLELUX - BENUTZERHANDBUCH

GRUNDPARAMETER

Produktname: BELLELUX
Produkt-Modell: EJ-818
Nennspannung: 110-240V~
Nennleistung: 35W
Ort der Herkunft: Cixi Stadt, Provinz Zhejiang, China

Das Produkt entspricht den folgenden Normen:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Waschbecken, Wasser oder anderen flüssigkeitshaltigen oder stark feuchten Bereichen. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
3. Achtung! Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von gefüllten Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts im Badezimmer so weit wie möglich. Wenn Sie das Gerät im Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da auch bei ausgeschaltetem Gerät die Gefahr eines Wasserkontakts besteht. Installieren Sie zur Erhöhung der Sicherheit einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis des Badezimmers. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Sicherheit zu gewährleisten.
5. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung mit der auf dem Gerät angegebenen Nennspannung übereinstimmt.
6. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen oder eingeschaltet ist.
7. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker des Geräts. Ziehen Sie beim Ausstecken nicht am Netzkabel, sondern halten Sie den Netzstecker fest.
8. Beschädigen Sie das Netzkabel nicht, verändern Sie es nicht, biegen Sie es nicht mit Gewalt, ziehen Sie nicht daran, verdrehen Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder erhitzt ist.
10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, seiner Reparaturabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
11. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
12. Lagern Sie das Gerät erst, wenn es vollständig abgekühlt ist.

13. Da das Gerät heiß werden kann, sollten Sie es mit besonderer Vorsicht verwenden. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an, da andere Teile sehr heiß werden können. Vermeiden Sie Hautkontakt und achten Sie auf Verbrennungen.
14. Halten Sie Kinder vom Gerät fern, wenn Sie es benutzen oder es abkühlt.
15. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
16. Stellen Sie das Gerät immer auf eine isolierte, stabile Unterlage. Stellen Sie es nicht auf eine nicht isolierte Oberfläche oder auf andere brennbare Materialien, bevor es abgekühlt ist.
17. Halten Sie das Gerät nach dem Einschalten von brennbaren Gegenständen und Materialien fern.
18. Bedecken Sie die Oberfläche des Geräts nicht mit Gegenständen (z. B. Handtüchern oder Kleidungsstücken), wenn es sich aufheizt.
19. Verwenden Sie das Gerät nur auf trockenem Haar. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
20. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Perücken.
21. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.
22. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf.
23. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt (einschließlich Kindern), geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson überwacht.
24. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
25. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht mit diesem Produkt geliefert wurde.
26. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Benzol, Alkohol oder andere Reinigungsmittel für dieses Produkt.
27. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Petroleumgas oder anderen entflammbaren Substanzen (wie Lösungsmittel, Farbverdünner, Sprays usw.).

PRODUKTEINFÜHRUNG

Die Abbildungen der Produkte und des Zubehörs in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

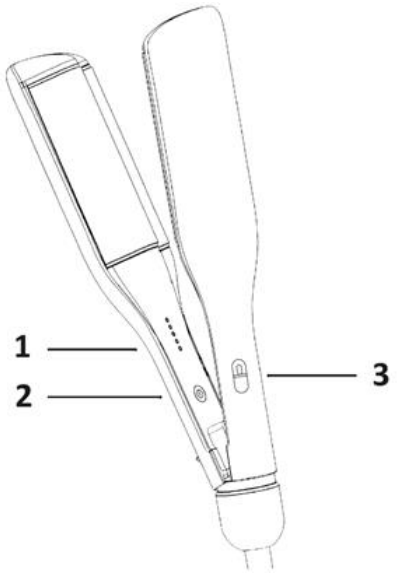

1. LED-Anzeige
2. Einschalttaste
3. Verschlussschnalle

GEBRAUCHSANWEISUNG

Verwendung

1. Waschen und stylen Sie Ihr Haar. Föhnen Sie Ihr Haar nach dem Waschen bis zu 90 % trocken und kämmen Sie es, damit es glatt und frei von Verwicklungen ist.

2. Schließen Sie das Gerät an den Strom an und stellen Sie die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur ein. Schließen Sie das Gerät und heizen Sie es etwa drei Minuten lang vor (beginnen Sie zunächst mit der niedrigsten Einstellung, um die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur zu finden).

3. Nehmen Sie eine angemessene Menge Haar und drücken Sie das Gerät 8 Sekunden lang auf das Haar. Für festere Locken drücken Sie bis zu 12 Sekunden lang. Je länger die Einwirkzeit, desto fester werden die Locken. Wiederholen Sie diese Schritte, indem Sie mit kleinen Haarpartien arbeiten.

Hinweis: Dieser Lockenstab ist für die meisten Haartypen geeignet. Die Ergebnisse können je nach individueller Haarstruktur variieren. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, verwenden Sie Stylingprodukte wie Haargel oder Schaumfestiger für einen besseren und länger anhaltenden Effekt.

Für bessere Ergebnisse wird Übung empfohlen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:

Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

ES: BELLELUX - MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARÁMETROS BÁSICOS

Nombre del producto: BELLELUX
Modelo del producto: EJ-818
Tensión nominal: 110-240V~
Potencia nominal: 35W
Lugar de origen: Ciudad de Cixi, provincia de Zhejiang, China

El producto cumple con las siguientes normas:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.
2. No lo utilice con las manos mojadas. Evite colocar o almacenar el producto cerca de fregaderos, agua u otras zonas que contengan líquidos o estén muy húmedas. No lo utilice durante el baño o la ducha.
3. Advertencia: No utilice el producto cerca de bañeras llenas, duchas, lavabos u otros recipientes.
4. En la medida de lo posible, evite utilizar el producto en el cuarto de baño. Si se utiliza en el cuarto de baño, desenchufe el cable de alimentación después de usarlo, ya que sigue existiendo riesgo de contacto con el agua aunque el interruptor del producto esté apagado. Para aumentar la seguridad, instale en el circuito de alimentación del cuarto de baño un interruptor diferencial con una corriente residual nominal de funcionamiento no superior a 30 mA. Consulte a un electricista cualificado para garantizar la seguridad.
5. Asegúrese de que la tensión utilizada coincide con la tensión nominal indicada en el aparato.
6. No deje el producto desatendido cuando esté conectado a la corriente o con la alimentación encendida.
7. Después del uso, desenchufe el producto. Al desenchufarlo, no tire del cable de alimentación; sujete firmemente el enchufe.
8. No dañe, modifique, doble con fuerza, tire o retuerza el cable de alimentación, ni coloque objetos pesados sobre él.
9. No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o calientes.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional del fabricante, de su departamento de reparaciones o de un departamento similar para evitar peligros.
11. No enrolle el cable de alimentación alrededor del producto.
12. Guarde el producto sólo después de que se haya enfriado completamente.
13. Debido a que el producto puede calentarse, utilícelo con especial precaución. Sujete sólo el mango, ya que otras partes pueden calentarse mucho. Evite el contacto con la piel y tenga cuidado con las quemaduras.
14. Mantenga a los niños alejados del producto durante su uso o mientras se enfría.
15. No deje que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes del producto.

16. Coloque siempre el producto sobre una superficie aislada y estable. No lo coloque sobre una superficie no aislada u otros materiales inflamables antes de que se haya enfriado.
17. Mantenga el producto alejado de objetos y materiales inflamables después de encenderlo.
18. No cubra la superficie del producto con ningún elemento (como toallas o ropa) cuando se esté calentando.
19. Utilice el producto sólo con el cabello seco. No lo utilice con las manos mojadas.
20. No utilice el producto con pelucas.
21. No repare, desmonte ni modifique este producto usted mismo.
22. Guarde el producto fuera del alcance de niños y bebés.
23. Este producto no es apto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por quienes carezcan de experiencia y conocimientos (incluidos los niños), a menos que estén bajo la supervisión de un tutor responsable de su seguridad.
24. Utilice el producto sólo como se describe en este manual.
25. No utilice accesorios no suministrados con este producto.
26. No utilice diluyentes de pintura, benceno, alcohol u otros productos de limpieza en este producto.
27. No lo utilice cerca de gas de petróleo u otras sustancias inflamables (como disolventes, diluyentes de pintura, sprays, etc.).

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Las ilustraciones de los productos y accesorios que aparecen en el manual son sólo de referencia. Consulte el producto real.

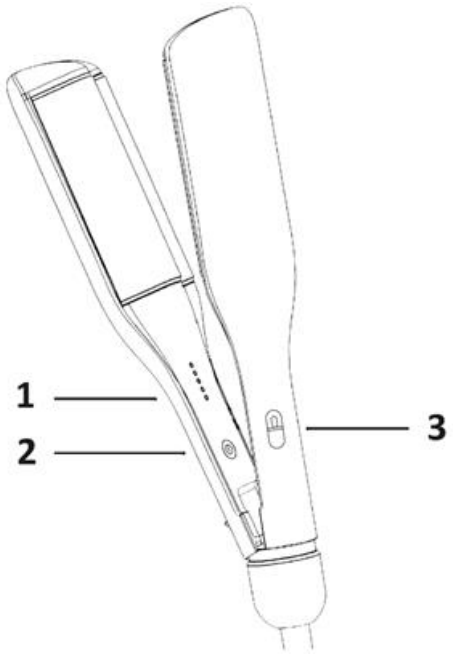

1. Indicador LED
2. Botón de encendido
3. Hebilla de bloqueo

INSTRUCCIONES DE USO

Uso

1. Lavar y peinar el cabello. Después de lavarlo, sécalo al 90% y péinalo para que quede suave y sin enredos.
2. Enchufa y ajusta la temperatura adecuada para tu tipo de cabello. Cierra y precalienta durante unos tres minutos (empieza con el ajuste más bajo al principio para encontrar la temperatura adecuada para tu tipo de cabello).
3. Coge una cantidad de pelo adecuada y presiona el moldeador sobre el cabello durante 8 segundos. Para rizos más cerrados, presiona hasta 12 segundos. Cuanto mayor sea el tiempo de cierre, más apretados quedarán los rizos. Repite estos pasos trabajando con pequeñas secciones de cabello.

Nota: Este rizador es adecuado para la mayoría de los tipos de cabello. Los resultados pueden variar en función de la textura del cabello. Si no estás satisfecha con los resultados, utiliza productos de peinado como gomina o espuma para conseguir efectos mejores y más duraderos.

Se recomienda practicar para obtener mejores resultados.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:

Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.

PT: BELLELUX - MANUAL DO UTILIZADOR

PARÂMETROS DE BASE

Nome do produto: BELLELUX
Modelo do produto: EJ-818
Tensão nominal: 110-240V~
Potência nominal: 35W
Local de origem: Cidade de Cixi, Província de Zhejiang, China

O produto está em conformidade com as seguintes normas:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual do utilizador e guarde-o para referência futura.
2. Não utilizar com as mãos molhadas. Evitar colocar ou armazenar o produto perto de lavatórios, água ou outras áreas que contenham líquidos ou muita humidade. Não utilizar durante o banho ou o duche.
3. Aviso: Não utilizar o produto perto de banheiras cheias, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes.
4. Evitar, tanto quanto possível, utilizar o produto na casa de banho. Se o produto for utilizado na casa de banho, desligue o cabo de alimentação após a utilização, uma vez que continua a existir o risco de contacto com a água, mesmo quando o interrutor do produto está desligado. Para aumentar a segurança, instale um disjuntor de corrente residual com uma corrente de funcionamento residual nominal não superior a 30 mA no circuito de alimentação da casa de banho. Consulte um eletricista qualificado para obter garantias de segurança.
5. Certifique-se de que a tensão utilizada corresponde à tensão nominal indicada no aparelho.
6. Não deixe o produto sem vigilância quando estiver ligado à corrente eléctrica ou com a corrente ligada.
7. Após a utilização, desligar o produto da tomada. Quando desligar a ficha, não puxe o cabo de alimentação; segure firmemente a ficha de alimentação.
8. Não danifique, modifique, dobre com força, puxe ou torça o cabo de alimentação, nem coloque objectos pesados sobre ele.
9. Não utilize o produto se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou aquecidos.
10. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um profissional do fabricante, do seu departamento de reparações ou de um departamento semelhante, para evitar perigos.
11. Não enrole o cabo de alimentação à volta do produto.
12. Guardar o produto apenas depois de este ter arrefecido completamente.

13. Devido à possibilidade de o produto ficar quente, utilize-o com muito cuidado. Segure apenas na pega, pois as outras partes podem ficar muito quentes. Evitar o contacto com a pele e ter cuidado com as queimaduras.
14. Mantenha as crianças afastadas do produto durante a utilização ou enquanto este estiver a arrefecer.
15. Não deixe que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes do produto.
16. Coloque sempre o produto numa superfície isolada e estável. Não o coloque sobre uma superfície não isolada ou sobre outros materiais inflamáveis antes de ter arrefecido.
17. Mantenha o produto afastado de objectos e materiais inflamáveis depois de o ligar.
18. Não cubra a superfície do produto com quaisquer objectos (como toalhas ou roupa) quando estiver a aquecer.
19. Utilize o produto apenas em cabelos secos. Não utilizar com as mãos molhadas.
20. Não utilizar o produto em perucas.
21. Não repare, desmonte ou modifique este produto por si próprio.
22. Guarde o produto fora do alcance de crianças e bebés.
23. Este produto não é adequado para ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos (incluindo crianças), exceto sob a supervisão de um tutor responsável pela sua segurança.
24. Utilize o produto apenas como descrito neste manual.
25. Não utilize quaisquer acessórios não fornecidos com este produto.
26. Não utilize diluentes de tinta, benzeno, álcool ou outros agentes de limpeza neste produto.
27. Não utilizar perto de gás de petróleo ou outras substâncias inflamáveis (tais como solventes, diluentes de tinta, sprays, etc.).

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

As ilustrações dos produtos e acessórios no manual servem apenas de referência. Consulte o produto real.

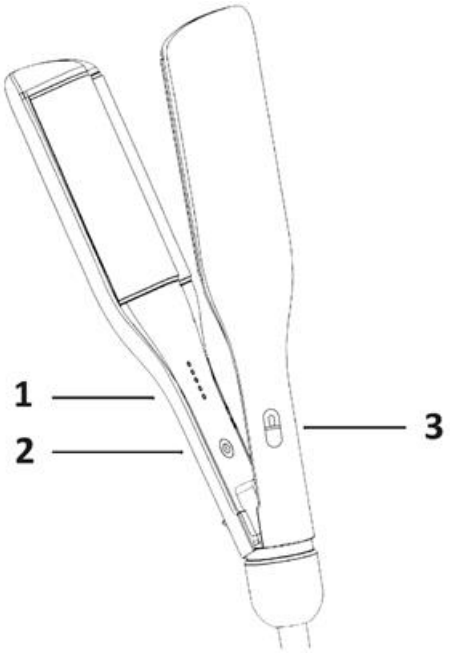

1. Indicador LED
2. Botão de alimentação
3. Fivela de fecho

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização

1. Lavar e pentear o cabelo. Após a lavagem, seque o cabelo com o secador até 90% de secura e penteie-o para o tornar suave e sem emaranhados.

2. Ligue a ficha à corrente e ajuste a temperatura adequada ao seu tipo de cabelo. Feche e pré-aqueça durante cerca de três minutos (comece com a regulação mais baixa inicialmente para encontrar a temperatura adequada ao seu tipo de cabelo).

3. Pegue numa quantidade adequada de cabelo e pressione o dispositivo de modelação no cabelo durante 8 segundos. Para caracóis mais apertados, prima durante 12 segundos. Quanto maior for o tempo de fecho, mais apertados ficarão os caracóis. Repita estes passos, trabalhando com pequenas secções de cabelo.

Nota: Este ferro de frisar é adequado para a maioria dos tipos de cabelo. Os resultados podem variar consoante a textura individual do cabelo. Se não ficar satisfeita com os resultados, utilize produtos de modelação, como gel ou mousse, para obter efeitos melhores e mais duradouros.

Recomenda-se a prática para obter melhores resultados.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:

Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.

CE

Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.

FR : BELLELUX - MANUEL D'UTILISATION

PARAMÈTRES DE BASE

Nom du produit : BELLELUX
Modèle du produit : EJ-818
Tension nominale : 110-240V~
Puissance nominale : 35W
Lieu d'origine : Ville de Cixi, province de Zhejiang, Chine

Le produit est conforme aux normes suivantes :

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
2. Ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées. Évitez de placer ou de ranger le produit à proximité d'éviers, d'eau ou d'autres endroits contenant des liquides ou très humides. Ne pas utiliser l'appareil pendant le bain ou la douche.
3. Avertissement : Ne pas utiliser le produit à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients remplis.
4. Évitez autant que possible d'utiliser le produit dans la salle de bains. S'il est utilisé dans la salle de bains, débranchez le cordon d'alimentation après utilisation, car il existe toujours un risque de contact avec l'eau, même lorsque l'interrupteur du produit est éteint. Pour plus de sécurité, installez un disjoncteur à courant différentiel résiduel dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA dans le circuit d'alimentation de la salle de bains. Consultez un électricien qualifié pour vous assurer de la sécurité.
5. Veillez à ce que la tension utilisée corresponde à la tension nominale indiquée sur l'appareil.
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur ou sous tension.
7. Après utilisation, débranchez l'appareil. Lors du débranchement, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ; tenez fermement la fiche d'alimentation.
8. N'endommagez pas, ne modifiez pas, ne pliez pas avec force, ne tirez pas, ne tordez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus.
9. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou chauffés.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, de son service de réparation ou d'un service similaire afin d'éviter tout danger.
11. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du produit.
12. Ne rangez le produit qu'une fois qu'il a complètement refroidi.
13. En raison du risque d'échauffement du produit, il convient de l'utiliser avec une extrême prudence. Ne tenez que la poignée, car les autres parties peuvent devenir très chaudes. Évitez le contact avec la peau et faites attention aux brûlures.
14. Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son utilisation ou son refroidissement.
15. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les parties chaudes du produit.
16. Placez toujours le produit sur une surface isolée et stable. Ne le placez pas sur une surface non isolée ou sur d'autres matériaux inflammables avant qu'il n'ait refroidi.

17. Tenez le produit à l'écart des objets et matériaux inflammables une fois qu'il est allumé.
18. Ne couvrez pas la surface de l'appareil avec des objets (tels que des serviettes ou des vêtements) lorsqu'il est en train de chauffer.
19. N'utilisez l'appareil que sur des cheveux secs. Ne l'utilisez pas avec des mains mouillées.
20. Ne pas utiliser le produit sur des perruques.
21. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même.
22. Conservez le produit hors de portée des enfants et des nourrissons.
23. Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf sous la surveillance d'un tuteur responsable de leur sécurité.
24. N'utilisez le produit que de la manière décrite dans ce manuel.
25. N'utilisez pas d'accessoires non fournis avec ce produit.
26. Ne pas utiliser de diluants, de benzène, d'alcool ou d'autres produits de nettoyage sur ce produit.
27. Ne l'utilisez pas à proximité de gaz de pétrole ou d'autres substances inflammables (telles que solvants, diluants, sprays, etc.).

PRÉSENTATION DES PRODUITS

Les illustrations des produits et des accessoires figurant dans le manuel sont données à titre indicatif. Veuillez vous référer au produit réel.

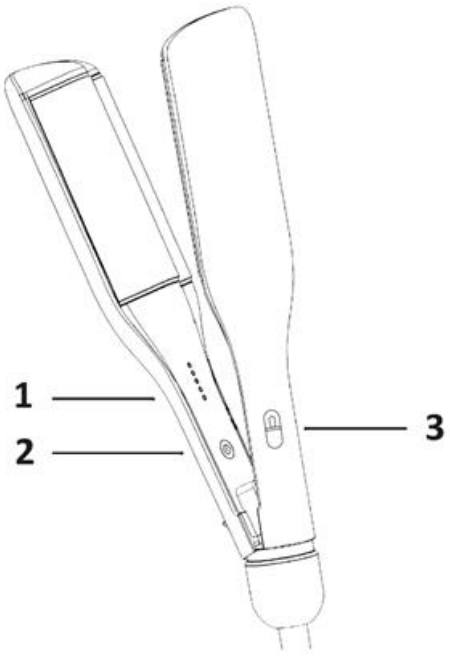

1. Indicateur LED
2. Bouton d'alimentation
3. Boucle de verrouillage

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation

1. Lavez et coiffez vos cheveux. Après le lavage, séchez vos cheveux à 90 % et peignez-les pour les rendre lisses et sans noeuds.

2. Branchez l'appareil et réglez la température en fonction de votre type de cheveux. Fermez et préchauffez pendant environ trois minutes (commencez par le réglage le plus bas pour trouver la température adaptée à votre type de cheveux).
3. Prenez une quantité appropriée de cheveux et pressez l'appareil de coiffage sur les cheveux pendant 8 secondes. Pour des boucles plus serrées, appuyez jusqu'à 12 secondes. Plus le temps de fermeture est long, plus les boucles seront serrées. Répétez ces étapes en travaillant avec de petites sections de cheveux.

Remarque : ce fer à boucler convient à la plupart des types de cheveux. Les résultats peuvent varier en fonction de la texture des cheveux. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, utilisez des produits coiffants tels que du gel ou de la mousse pour obtenir des effets plus efficaces et plus durables.

Il est recommandé de s'exercer pour obtenir de meilleurs résultats.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :

Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

NL: BELLELUX - GEBRUIKSAANWIJZING

BASISPARAMETERS

Naam van het product: BELLELUX
Model product: EJ-818
Nominale spanning: 110-240V~
Nominaal vermogen: 35W
Plaats van herkomst: Cixi City, provincie Zhejiang, China

Het product voldoet aan de volgende normen:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
2. Niet gebruiken met natte handen. Plaats of bewaar het product niet in de buurt van gootstenen, water of andere vloeistoffen bevattende of zeer vochtige ruimtes. Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
3. Waarschuwing: Gebruik het product niet in de buurt van gevulde badkuipen, douches, wastafels of andere containers.
4. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van het product in de badkamer. Als u het product in de badkamer gebruikt, trek dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want zelfs als de schakelaar van het product is uitgeschakeld, bestaat nog steeds het risico van contact met water. Installeer voor extra veiligheid een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van maximaal 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om de veiligheid te garanderen.
5. Zorg ervoor dat de gebruikte spanning overeenkomt met de nominale spanning die op het apparaat staat aangegeven.
6. Laat het product niet onbeheerd achter als het op de stroom is aangesloten of als de stroom is ingeschakeld.
7. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt; pak de stekker stevig vast.
8. Beschadig het netsnoer niet, pas het niet aan, buig het niet met kracht, trek er niet aan, verdraai het niet en plaats er geen zware voorwerpen op.
9. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd of verwarmd is.
10. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een vakman van de fabrikant, hun reparatieafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
11. Wikkel het netsnoer niet rond het product.
12. Berg het product pas op nadat het volledig is afgekoeld.
13. Gebruik het product met extra voorzichtigheid omdat het heet kan worden. Houd alleen het handvat vast, want andere onderdelen kunnen erg heet worden. Vermijd huidcontact en pas op voor brandwonden.
14. Houd kinderen uit de buurt van het product tijdens gebruik of terwijl het afkoelt.

15. Laat het netsnoer niet in contact komen met de hete delen van het product.
16. Plaats het product altijd op een geïsoleerde, stabiele ondergrond. Plaats het niet op een niet-geïsoleerde ondergrond of andere brandbare materialen voordat het is afgekoeld.
17. Houd het product uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen nadat het is ingeschakeld.
18. Bedek het oppervlak van het product niet met voorwerpen (zoals handdoeken of kleding) wanneer het opwarmt.
19. Gebruik het product alleen op droog haar. Niet gebruiken met natte handen.
20. Gebruik het product niet op pruiken.
21. Repareer, demonteer of modificeer dit product niet zelf.
22. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en baby's.
23. Dit product is niet geschikt voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of personen zonder ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht van een voogd die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
24. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
25. Gebruik geen accessoires die niet bij dit product zijn geleverd.
26. Gebruik geen verfverdunners, benzeen, alcohol of andere reinigingsmiddelen op dit product.
27. Niet gebruiken in de buurt van petroleumgas of andere ontvlambare stoffen (zoals oplosmiddelen, verfverdunners, sprays, enz.).

PRODUCTINTRODUCTIE

De afbeeldingen van de producten en accessoires in de handleiding dienen alleen ter referentie. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

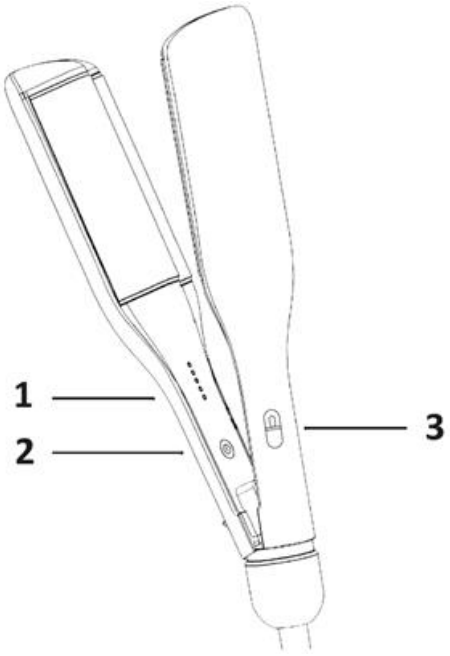

1. LED-indicator
2. Aan/uit-knop
3. Vergrendelingsgesp

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik

1. Was en stijl je haar. Föhn je haar na het wassen tot 90% droog en kam het om het glad en klitvrij te maken.
2. Steek de stekker in het stopcontact en stel de juiste temperatuur in voor jouw haartype. Sluit af en verwarm ongeveer drie minuten voor (begin eerst met de laagste stand om de geschikte temperatuur voor jouw haartype te vinden).
3. Neem een geschikte hoeveelheid haar en druk het stylingapparaat 8 seconden op het haar. Voor strakkere krullen kun je tot 12 seconden drukken. Hoe langer de sluitingstijd, hoe strakker de krullen zullen zijn. Herhaal deze stappen en werk met kleine secties haar.

Opmerking: Deze krultang is geschikt voor de meeste haartypes. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de individuele haartextuur. Als je niet tevreden bent met het resultaat, gebruik dan stylingproducten zoals haargel of mousse voor een beter en langduriger effect.

Oefening is aanbevolen voor betere resultaten.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:

Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

CZ: BELLELUX - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název produktu: Belluleux: BELLELUX
Model produktu: BELLUXE: EJ-818
Jmenovité napětí: 110-240 V~
Jmenovitý výkon: 35W
Místo původu: Cixi City, provincie Zhejiang, Čína

Výrobek splňuje následující normy:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
2. Přístroj nepoužívejte s mokrýma rukama. Výrobek neumisťujte ani neskladujte v blízkosti umyvadel, vody nebo jiných prostor s obsahem tekutin nebo s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte výrobek během koupání nebo sprchování.
3. Upozornění: Výrobek nepoužívejte v blízkosti naplněných van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob.
4. Pokud možno se vyhněte používání výrobku v koupelně. Pokud výrobek používáte v koupelně, po použití odpojte napájecí kabel ze zásuvky, protože i po vypnutí vypínače výrobku hrozí nebezpečí kontaktu s vodou. Pro zvýšení bezpečnosti nainstalujte do napájecího obvodu v koupelně jistič se zbytkovým proudem se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Pro zajištění bezpečnosti se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
5. Ujistěte se, že použité napětí odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na spotřebiči.
6. Nenechávejte výrobek bez dozoru, pokud je připojen k napájení nebo pokud je zapnutý.
7. Po použití výrobek odpojte ze zásuvky. Při odpojování ze zásuvky netahejte za napájecí kabel; pevně uchopte zástrčku.
8. Napájecí kabel nepoškozujte, neupravujte, násilně neohýbejte, netahejte za něj, nekruťte jím a nepokládejte na něj těžké předměty.
9. Nepoužívejte výrobek, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo zahřátá.
10. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit odborník výrobce, jeho servisní oddělení nebo podobné oddělení, aby se předešlo nebezpečí.
11. Napájecí kabel neomotávejte kolem výrobku.
12. Výrobek skladujte až po jeho úplném vychladnutí.
13. Vzhledem k tomu, že se výrobek může zahřát, používejte jej se zvýšenou opatrností. Držte pouze rukojeť, protože ostatní části mohou být velmi horké. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a dávejte pozor na popáleniny.
14. Během používání výrobku nebo během jeho chladnutí udržujte děti mimo dosah výrobku.
15. Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s horkými částmi výrobku.
16. Výrobek vždy pokládejte na izolovaný, stabilní povrch. Nepokládejte jej na neizolovaný povrch ani na jiné hořlavé materiály dříve, než vychladne.
17. Po zapnutí výrobku jej udržujte mimo dosah hořlavých předmětů a materiálů.

18. Při zahřívání nezakrývejte povrch výrobku žádnými předměty (například ručníky nebo oblečením).
19. Výrobek používejte pouze na suché vlasy. Nepoužívejte jej s mokrýma rukama.
20. Výrobek nepoužívejte na paruky.
21. Výrobek sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte.
22. Výrobek skladujte mimo dosah dětí a kojenců.
23. Tento výrobek není vhodný pro použití osobami s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem opatrovníka odpovědného za jejich bezpečnost.
24. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
25. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem.
26. Na tento výrobek nepoužívejte ředidla, benzen, alkohol ani jiné čisticí prostředky.
27. Nepoužívejte v blízkosti ropných plynů nebo jiných hořlavých látek (jako jsou rozpouštědla, ředidla barev, spreje atd.).

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Vyobrazení výrobků a příslušenství v tomto návodu jsou pouze orientační. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

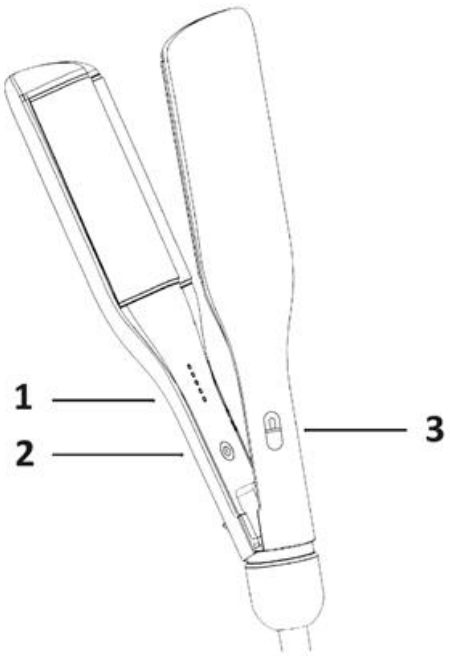

1. Indikátor LED
2. Tlačítko napájení
3. Zamykací spona

NÁVOD K POUŽITÍ

Použití

1. Umyjte a upravte si vlasy. Po umytí vlasy vysušte na 90 % suchosti a rozčešte je, aby byly hladké a nezamotané.

2. Zapojte napájení a nastavte teplotu vhodnou pro váš typ vlasů. Zavřete a asi tři minuty předehřívejte (zpočátku začněte s nejnižším nastavením, abyste našli vhodnou teplotu pro svůj typ vlasů).
3. Vezměte přiměřené množství vlasů a přiložte stylingové zařízení na vlasy na 8 sekund. Pro pevnější lokny stiskněte až na 12 sekund. Čím delší je doba uzavření, tím pevnější budou lokny. Tyto kroky opakujte a pracujte s malými částmi vlasů.

Poznámka: Tato kulma je vhodná pro většinu typů vlasů. Výsledky se mohou lišit v závislosti na individuální struktuře vlasů. Pokud nejste s výsledky spokojeni, použijte stylingové přípravky, jako je gel na vlasy nebo pěna, pro lepší a déle trvající efekt.

Pro dosažení lepších výsledků se doporučuje cvičení.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:

Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

PL: BELLELUX - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODSTAWOWE PARAMETRY

Nazwa produktu: BELLELUX
Model produktu: EJ-818
Napięcie znamion owe: 110-240V~
Moc znamionowa: 35W
Miejsce pochodzenia: Miasto Cixi, prowincja Zhejiang, Chiny

Produkt jest zgodny z następującymi normami:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
2. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Należy unikać umieszczania lub przechowywania produktu w pobliżu zlewów, wody lub innych miejsc zawierających płyny lub bardzo wilgotnych. Nie używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
3. Ostrzeżenie: Nie używać produktu w pobliżu napełnionych wanien, pryszniców, umywalek lub innych pojemników.
4. W miarę możliwości należy unikać używania produktu w łazience. Jeśli produkt jest używany w łazience, należy odłączyć przewód zasilający po użyciu, ponieważ nadal istnieje ryzyko kontaktu z wodą, nawet jeśli wyłącznik produktu jest wyłączony. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, w obwodzie zasilania w łazience należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym różnicowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
5. Należy upewnić się, że używane napięcie odpowiada napięciu znamionowemu wskazanemu na urządzeniu.
6. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do zasilania lub gdy zasilanie jest włączone.
7. Po użyciu należy odłączyć produkt od zasilania. Podczas odłączania nie ciągnąć za przewód zasilający; mocno chwycić wtyczkę.
8. Nie wolno uszkadzać, modyfikować, zginać, ciągnąć ani skręcać przewodu zasilającego, ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
9. Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub nagrzane.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez specjalistę ze strony producenta, jego działu napraw lub podobnego działu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
11. Nie owijać przewodu zasilającego wokół produktu.
12. Produkt należy przechowywać dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.
13. Ze względu na możliwość nagrzewania się produktu należy zachować szczególną ostrożność. Trzymać tylko za uchwyt, ponieważ inne części mogą się bardzo nagrzewać. Unikać kontaktu ze skórą i uważać na oparzenia.

14. Dzieci należy trzymać z dala od produktu podczas jego użytkowania lub chłodzenia.
15. Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi częściami produktu.
16. Produkt należy zawsze umieszczać na izolowanej, stabilnej powierzchni. Przed ostygnięciem produktu nie należy umieszczać go na nieizolowanej powierzchni lub innych łatwopalnych materiałach.
17. Po włączeniu produktu należy trzymać go z dala od łatwopalnych przedmiotów i materiałów.
18. Nie przykrywać powierzchni produktu żadnymi przedmiotami (takimi jak ręczniki lub ubrania) podczas nagrzewania.
19. Produktu należy używać wyłącznie na suchych włosach. Nie używać mokrymi rękami.
20. Nie używać produktu na perukach.
21. Nie wolno samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować produktu.
22. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.
23. Produkt nie nadaje się do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci), chyba że pod nadzorem opiekuna odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.
24. Z produktu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
25. Nie używaj żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone z tym produktem.
26. Nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych środków czyszczących do czyszczenia tego produktu.
27. Nie używać w pobliżu gazu ziemnego lub innych łatwopalnych substancji (takich jak rozpuszczalniki, rozcieńczalniki do farb, spraye itp.)

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Ilustracje produktów i akcesoriów przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

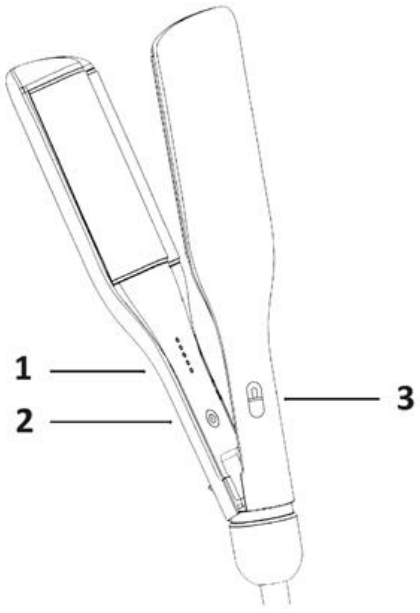

1. Wskaźnik LED
2. Przycisk zasilania
3. Klamra blokująca

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Użycie

1. Umyj i ułóż włosy. Po umyciu wysusz włosy do 90% suchości i rozczesz je, aby były gładkie i nie plątały się.
2. Podłącz zasilanie i ustaw temperaturę odpowiednią do rodzaju włosów. Zamknij i podgrzewaj przez około trzy minuty (zacznij od najniższego ustawienia, aby znaleźć odpowiednią temperaturę dla swojego rodzaju włosów).
3. Weź odpowiednią ilość włosów i przyciskaj urządzenie do stylizacji do włosów przez 8 sekund. Aby uzyskać mocniejsze loki, dociśnij urządzenie na maksymalnie 12 sekund. Im dłuższy czas zamykania, tym ciaśniejsze będą loki. Powtórz te kroki, pracując z małymi partiami włosów.

Uwaga: Lokówka jest odpowiednia dla większości rodzajów włosów. Wyniki mogą się różnić w zależności od indywidualnej struktury włosów. Jeśli nie jesteś zadowolona z rezultatów, użyj produktów do stylizacji, takich jak żel do włosów lub pianka, aby uzyskać lepsze i trwalsze efekty.

Dla uzyskania lepszych rezultatów zalecana jest praktyka.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:

Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.

Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

SK: BELLELUX - NÁVOD NA POUŽITIE

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Názov výrobku: Sklenené sklo: BELLELUX
Model produktu: BELLELLUICE: EJ-818
Menovité napätie: 110-240 V~
Menovitý výkon: 35W
Miesto pôvodu: Zdroj: Cixi City, provincia Zhejiang, Čína

Výrobok spĺňa nasledujúce normy:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
2. Prístroj nepoužívajte s mokrými rukami. Výrobok neumiestňujte ani neskladujte v blízkosti umývadiel, vody alebo iných priestorov s obsahom tekutín alebo s vysokou vlhkosťou. Nepoužívajte výrobok počas kúpania alebo sprchovania.
3. Upozornenie: Výrobok nepoužívajte v blízkosti naplnených vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob.
4. Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa používaniu výrobku v kúpeľni. Ak výrobok používate v kúpeľni, po použití odpojte napájací kábel zo zásuvky, pretože aj po vypnutí vypínača výrobku hrozí riziko kontaktu s vodou. Na zvýšenie bezpečnosti nainštalujte do napájacieho obvodu v kúpeľni istič s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. O zaistení bezpečnosti sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
5. Uistite sa, že použité napätie zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči.
6. Výrobok nenechávajte bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu alebo keď je zapnutý.
7. Po použití výrobok odpojte zo zásuvky. Pri odpojovaní zo zásuvky neťahajte za napájací kábel; pevne uchopte zástrčku.
8. Napájací kábel nepoškodzujte, neupravujte, silou neohýbajte, neťahajte zaň ani ho nekrúťte, ani naň neklaďte ťažké predmety.
9. Výrobok nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo zahriata.
10. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť odborník od výrobcu, jeho oddelenie opráv alebo podobné oddelenie, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
11. Napájací kábel neobtáčajte okolo výrobku.
12. Výrobok skladujte až po jeho úplnom vychladnutí.
13. Vzhľadom na možnosť zahriatia výrobku ho používajte so zvýšenou opatrnosťou. Držte iba rukoväť, pretože ostatné časti sa môžu veľmi zahriať. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a dávajte pozor na popáleniny.
14. Počas používania výrobku alebo počas jeho chladnutia udržiavajte deti mimo dosahu výrobku.
15. Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi časťami výrobku.
16. Výrobok vždy umiestnite na izolovaný, stabilný povrch. Neumiestňujte ho na neizolovaný povrch ani na iné horľavé materiály skôr, ako vychladne.

17. Po zapnutí výrobku ho udržujte mimo horľavých predmetov a materiálov.
18. Počas zahrievania nezakrývajte povrch výrobku žiadnymi predmetmi (napríklad uterákmi alebo oblečením).
19. Výrobok používajte len na suché vlasy. Nepracujte s mokrými rukami.
20. Výrobok nepoužívajte na parochne.
21. Tento výrobok sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte.
22. Výrobok skladujte mimo dosahu detí a dojčiat.
23. Tento výrobok nie je vhodný na používanie osobami s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom opatrovníka zodpovedného za ich bezpečnosť.
24. Výrobok používajte len tak, ako je popísané v tomto návode.
25. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je dodané s týmto výrobkom.
26. Na tento výrobok nepoužívajte riedidlá farieb, benzén, alkohol ani iné čistiace prostriedky.
27. Nepoužívajte v blízkosti ropných plynov alebo iných horľavých látok (ako sú rozpúšťadlá, riedidlá farieb, spreje atď.).

ÚVOD K VÝROBKU

Vyobrazenia výrobkov a príslušenstva v návode na obsluhu slúžia len ako referenčné. Pozrite si prosím skutočný výrobok.

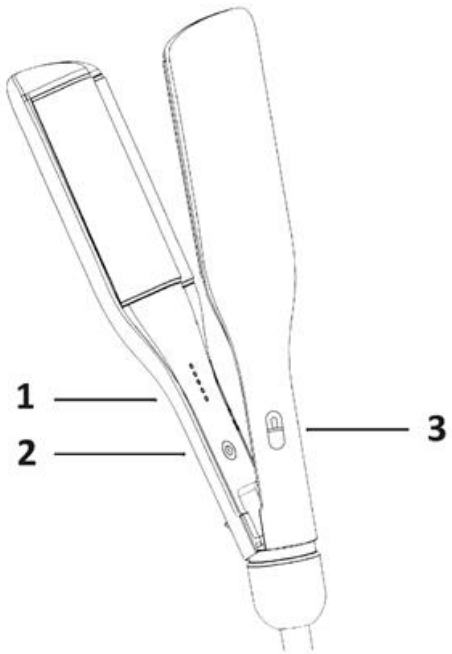

1. LED indikátor
2. Tlačidlo napájania
3. Zámková pracka

NÁVOD NA POUŽITIE

Používanie

1. Umyte a upravte si vlasy. Po umytí vlasy vysušte na 90 % suchosti a rozčešte ich, aby boli hladké a nezamotané.

2. Zapojte napájanie a nastavte vhodnú teplotu pre váš typ vlasov. Zatvorte a približne tri minúty predhrievajte (na začiatku začnite s najnižším nastavením, aby ste našli vhodnú teplotu pre svoj typ vlasov).
3. Vezmite primerané množstvo vlasov a stlačte stylingové zariadenie na vlasy na 8 sekúnd. Ak chcete pevnejšie kučery, stlačte ich až na 12 sekúnd. Čím dlhší je čas ukončenia, tým pevnejšie budú kučery. Tieto kroky opakujte a pracujte s malými časťami vlasov.

Poznámka: Táto kulma je vhodná pre väčšinu typov vlasov. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od individuálnej štruktúry vlasov. Ak nie ste spokojní s výsledkami, použite stylingové prípravky, ako je gél alebo pena na vlasy, pre lepší a dlhotrvajúci efekt.

Pre dosiahnutie lepších výsledkov sa odporúča prax.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:

Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

CE

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

HU: BELLELUX - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ALAPVETŐ PARAMÉTEREK

Termék neve: BELLELUX
Termékmodell: EJ-818
Névleges feszültség: 110-240V~
Névleges teljesítmény: 35W
Származási hely: Cixi City, Zhejiang tartomány, Kína

A termék megfelel a következő szabványoknak:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.
2. Ne használja nedves kézzel. Kerülje a termék elhelyezését vagy tárolását mosogató, víz vagy más folyadékot tartalmazó vagy erősen nedves helyiségek közelében. Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Figyelmeztetés: Ne használja a terméket töltött fürdőkádak, zuhanyzók, mosdókagylók vagy más tartályok közelében.
4. Amennyire lehetséges, kerülje a termék használatát a fürdőszobában. Ha a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a tápkábelt, mivel még akkor is fennáll a vízzel való érintkezés veszélye, ha a termék kapcsolója ki van kapcsolva. A biztonság növelése érdekében szereljen be a fürdőszobai tápáramkörbe egy olyan hibaáram-megszakítót, amelynek névleges hibás működési árama nem haladja meg a 30mA-t. A biztonság biztosításához forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
5. Győződjön meg arról, hogy a használt feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett névleges feszültséggel.
6. Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha az áramhoz van csatlakoztatva, vagy ha a készülék be van kapcsolva.
7. Használat után húzza ki a terméket a hálózatból. A hálózati csatlakozó kihúzásakor ne húzza meg a tápkábelt; fogja meg határozottan a hálózati csatlakozót.
8. Ne sértse meg, ne módosítsa, ne hajlítsa erősen, ne húzza vagy csavarja a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
9. Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy felmelegedett.
10. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, annak javítórészlege vagy egy hasonló részleg szakemberének kell kicserélnie.
11. Ne tekerje a tápkábelt a termék köré.
12. A terméket csak akkor tárolja, ha teljesen lehűlt.
13. Mivel a termék forróvá válhat, fokozott óvatossággal használja. Csak a fogantyút fogja meg, mivel a többi rész nagyon felforrósodhat. Kerülje a bőrrel való érintkezést, és vigyázzon az égési sérülésekre.
14. Használat közben vagy a termék kihűlése közben tartsa távol a gyermekeket a terméktől.

15. Ne hagyja, hogy a tápkábel érintkezzen a termék forró részeivel.
16. A terméket mindig szigetelt, stabil felületre helyezze. Ne helyezze nem szigetelt felületre vagy más gyúlékony anyagra, mielőtt lehűlne.
17. Tartsa a terméket bekapcsolás után távol a gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól.
18. Ne takarja le a termék felületét semmilyen tárggyal (például törölközővel vagy ruhával), amikor a termék melegszik.
19. A terméket csak száraz hajon használja. Ne használja nedves kézzel.
20. Ne használja a terméket parókán.
21. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa a terméket saját maga.
22. A terméket gyermekek és csecsemők számára elérhetetlen helyen tárolja.
23. Ez a termék nem alkalmas fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossággal élő, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős gondviselő felügyelete alatt áll.
24. A terméket csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja.
25. Ne használjon a termékhez nem mellékelt tartozékokat.
26. Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más tisztítószert a termékhez.
27. Ne használja petróleumgáz vagy más gyúlékony anyagok (például oldószerek, festékhígítók, spray-k stb.) közelében.

TERMÉKBEVEZETÉS

A kézikönyvben szereplő termékek és tartozékok illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

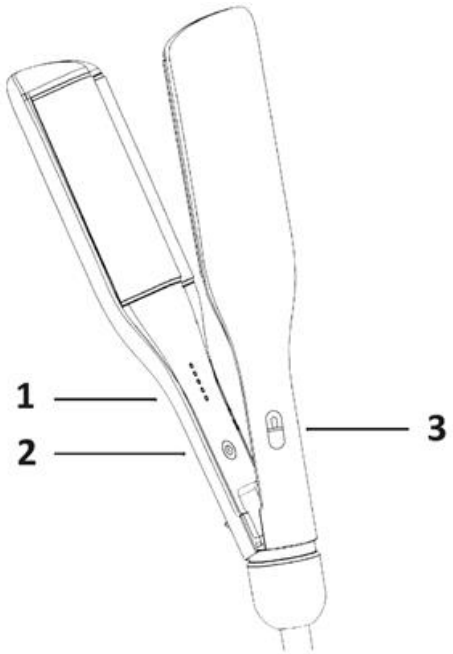

1. LED kijelző
2. Bekapcsoló gomb
3. Zárócsat

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat

1. Mossa és formázza meg a haját. Hajmosás után fújja meg a haját 90%-os szárazságúra, majd fésülje ki, hogy sima és gubancolódásmentes legyen.
2. Csatlakoztassa a tápegységet, és állítsa be a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet. Zárja be és melegítse elő körülbelül három percig (kezdetben a legalacsonyabb beállítással kezdje, hogy megtalálja a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet).
3. Vegyen megfelelő mennyiségű hajat, és nyomja a hajformázót 8 másodpercig a hajra. Szorosabb fürtökért akár 12 másodpercig is nyomja. Minél hosszabb a zárási idő, annál feszesebbek lesznek a fürtök. Ismételje meg ezeket a lépéseket, kis hajrészekkel dolgozva.

Megjegyzés: Ez a hajsütővas a legtöbb hajtípushoz alkalmas. Az eredmények az egyéni hajszerkezet függvényében változhatnak. Ha nem elégedett az eredménnyel, használjon hajformázó termékeket, például hajzselét vagy hajhabot a jobb és tartósabb hatás érdekében.

Gyakorlás ajánlott a jobb eredmények érdekében.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:

Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

RO: BELLELUX - MANUAL DE UTILIZARE

PARAMETRI DE BAZĂ

Denumirea produsului: BELLELUX
Modelul produsului: EJ-818
Tensiune **nominală:** 110-240V~
Putere nominală: 35W
Locul de origine: Cixi City, provincia Zhejiang, China

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
2. Nu utilizați produsul cu mâinile ude. Evitați amplasarea sau depozitarea produsului lângă chiuvete, apă sau alte zone cu conținut de lichide sau foarte umede. Nu utilizați produsul în timpul băii sau dușului.
3. Avertisment: Nu utilizați produsul lângă căzi de baie pline, dușuri, chiuvete sau alte recipiente.
4. Evitați pe cât posibil utilizarea produsului în baie. Dacă este utilizat în baie, scoateți cablul de alimentare din priză după utilizare, deoarece există în continuare riscul de contact cu apa, chiar și atunci când întrerupătorul produsului este oprit. Pentru a spori siguranța, instalați un întrerupător cu curent rezidual de funcționare cu un curent rezidual de funcționare nominal care să nu depășească 30mA în circuitul de alimentare cu energie electrică din baie. Consultați un electrician calificat pentru asigurarea siguranței.
5. Asigurați-vă că tensiunea utilizată corespunde tensiunii nominale indicate pe aparat.
6. Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când este conectat la curent sau cu alimentarea pornită.
7. După utilizare, scoateți produsul din priză. La deconectare, nu trageți de cablul de alimentare; prindeți ferm fișa de alimentare.
8. Nu deteriorați, modificați, îndoiți cu forță, trageți sau răsuciți cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe acesta.
9. Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate sau încălzite.
10. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un profesionist de la producător, departamentul de reparații al acestuia sau un departament similar pentru a evita pericolul.
11. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului.
12. Depozitați produsul numai după ce s-a răcit complet.
13. Din cauza potențialului produsului de a se încinge, utilizați-l cu precauție sporită. Țineți numai mânerul, deoarece alte părți pot deveni foarte fierbinți. Evitați contactul cu pielea și fiți atenți la arsuri.
14. Țineți copiii departe de produs în timpul utilizării sau în timp ce acesta se răcește.

15. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu părțile fierbinți ale produsului.
16. Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață izolată, stabilă. Nu îl așezați pe o suprafață neizolată sau pe alte materiale inflamabile înainte ca acesta să se fi răcit.
17. Țineți produsul departe de obiecte și materiale inflamabile după ce este pornit.
18. Nu acoperiți suprafața produsului cu niciun obiect (cum ar fi prosoape sau haine) atunci când acesta se încălzește.
19. Utilizați produsul numai pe părul uscat. Nu îl folosiți cu mâinile ude.
20. Nu utilizați produsul pe peruci.
21. Nu reparați, dezasamblați sau modificați singur acest produs.
22. Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor și a sugarilor.
23. Acest produs nu este adecvat pentru a fi utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane lipsite de experiență și cunoștințe (inclusiv copii), decât sub supravegherea unui tutore responsabil de siguranța lor.
24. Utilizați produsul numai așa cum este descris în acest manual.
25. Nu utilizați niciun accesoriu care nu este furnizat cu acest produs.
26. Nu utilizați diluanți de vopsea, benzen, alcool sau alți agenți de curățare pe acest produs.
27. Nu utilizați în apropierea gazelor petroliere sau a altor substanțe inflamabile (cum ar fi solvenți, diluanți de vopsea, spray-uri etc.).

INTRODUCEREA PRODUSULUI

Ilustrațiile produselor și accesoriilor din manual sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați produsul real.

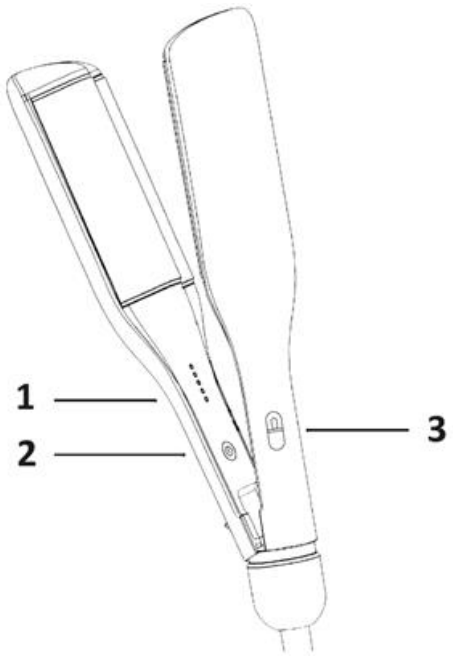

1. Indicator LED
2. Buton de alimentare
3. Cataramă de blocare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Utilizare

1. Spălați-vă și coafați-vă părul. După spălare, uscați-vă părul la 90% uscăciune și pieptănați-l pentru a-l face neted și fără încurcături.
2. Conectați la priză și reglați la temperatura potrivită pentru tipul dvs. de păr. Închideți și preîncălziți timp de aproximativ trei minute (începeți cu cea mai mică setare inițial pentru a găsi temperatura potrivită pentru tipul dvs. de păr).
3. Luați o cantitate potrivită de păr și apăsați dispozitivul de styling pe păr timp de 8 secunde. Pentru bucle mai strânse, apăsați timp de până la 12 secunde. Cu cât timpul de închidere este mai lung, cu atât buclele vor fi mai strânse. Repetați acești pași, lucrând cu secțiuni mici de păr.

Notă: Acest ondulator este potrivit pentru majoritatea tipurilor de păr. Rezultatele pot varia în funcție de textura individuală a părului. Dacă nu sunteți mulțumit de rezultate, utilizați produse de coafare precum gel de păr sau spumă pentru efecte mai bune și mai durabile.

Practica este recomandată pentru rezultate mai bune.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:

Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

CE

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

BG: BELLELUX - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Име на продукта: BELLELUX
Модел на продукта: EJ-818
Номинално напрежение: 110-240V~
Номинална мощност: 35W
Място на произход: Град Cixi, провинция Zhejiang, Китай

Продуктът отговаря на следните стандарти:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки.
2. Не използвайте продукта с мокри ръце. Избягвайте да поставяте или съхранявате продукта в близост до мивки, вода или други места, съдържащи течности или силно влажни. Не използвайте продукта по време на къпане или вземане на душ.
3. Предупреждение: Не използвайте продукта в близост до пълни вани, душове, умивалници или други съдове.
4. Избягвайте използването на продукта в банята, доколкото е възможно. Ако използвате в банята, изключете захранващия кабел след употреба, тъй като все още съществува риск от контакт с вода, дори когато ключът на продукта е изключен. За да повишите безопасността, инсталирайте в захранващата верига в банята прекъсвач с остатъчен ток с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA. Консултирайте се с квалифициран електротехник за гарантиране на безопасността.
5. Уверете се, че използваното напрежение съответства на номиналното напрежение, посочено върху уреда.
6. Не оставяйте продукта без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа или с включено захранване.
7. След употреба изключете продукта от електрическата мрежа. Когато изключвате щепсела, не дърпайте захранващия кабел; хванете здраво щепсела.
8. Не повреждайте, не модифицирайте, не огъвайте със сила, не дърпайте и не усуквайте захранващия кабел и не поставяйте върху него тежки предмети.
9. Не използвайте продукта, ако захранващият кабел или щепсел е повреден или нагрят.
10. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от професионалист от производителя, неговия ремонтен отдел или подобен отдел, за да се избегне опасност.
11. Не увивайте захранващия кабел около продукта.
12. Съхранявайте продукта само след като е напълно изстинал.
13. Поради възможността продуктът да се нагорещи, използвайте го с повишено внимание. Дръжте само дръжката, тъй като другите части могат да се нагорещят силно. Избягвайте контакт с кожата и внимавайте за изгаряния.
14. Дръжте децата далеч от продукта по време на употреба или докато той се охлажда.

15. Не позволявайте на захранващия кабел да влезе в контакт с горещите части на продукта.
16. Винаги поставяйте продукта върху изолирана, стабилна повърхност. Не го поставяйте върху неизолирана повърхност или други запалими материали, преди да се е охладил.
17. Дръжте продукта далеч от запалими предмети и материали, след като е включен.
18. Не покривайте повърхността на продукта с никакви предмети (например кърпи или дрехи), когато той се нагрява.
19. Използвайте продукта само върху суха коса. Не работете с мокри ръце.
20. Не използвайте продукта върху перуки.
21. Не поправяйте, не разглобявайте и не модифицирайте сами този продукт.
22. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и бебета.
23. Този продукт не е подходящ за използване от лица с физически, сензорни или умствени увреждания или от лица без опит и познания (включително деца), освен ако не са под надзора на настойник, отговорен за тяхната безопасност.
24. Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
25. Не използвайте аксесоари, които не са предоставени с този продукт.
26. Не използвайте разредители за боя, бензол, алкохол или други почистващи препарати за този продукт.
27. Не използвайте в близост до петролен газ или други запалими вещества (като разтворители, разредители за боя, спрейове и др.).

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОДУКТА

Илюстрациите на продуктите и аксесоарите в ръководството са само за справка. Моля, обърнете се към действителния продукт.

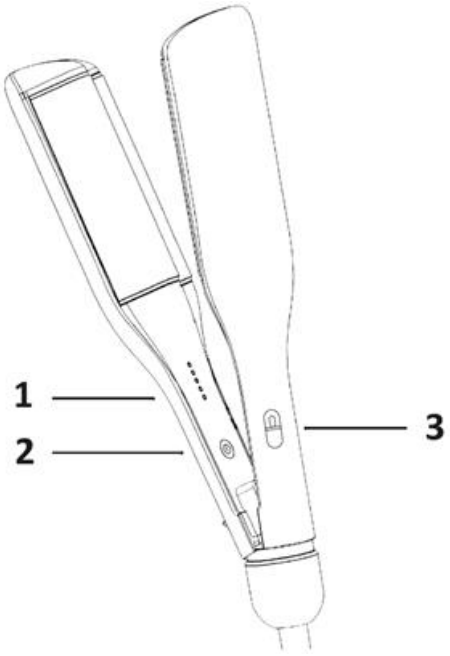

1. LED индикатор
2. Бутон за захранване
3. Заключваща катарама

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Употреба

1. Измийте и оформете косата си. След измиване изсушете косата си до 90% сухота и я разресвайте, за да стане гладка и без заплитания.
2. Включете захранването и настройте подходящата температура за вашия тип коса. Затворете и загрейте за около три минути (първоначално започнете с най-ниската настройка, за да откриете подходящата температура за вашия тип коса).
3. Вземете подходящо количество коса и натиснете устройството за оформяне върху косата за 8 секунди. За по-плътни къдрици натиснете до 12 секунди. Колкото по-дълго е времето за затваряне, толкова по-стегнати ще са къдриците. Повторете тези стъпки, като работите с малки участъци от косата.

Забележка: Тази маша за къдрене е подходяща за повечето типове коса. Резултатите могат да варират в зависимост от индивидуалната текстура на косата. Ако не сте доволни от резултатите, използвайте стилизиращи продукти, като гел или пяна за коса, за по-добър и по-дълготраен ефект.

За по-добри резултати се препоръчва практика.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:

Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

LV: BELLELUX - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PAMATPARAMETRI

Produkta nosaukums: BELLELUX
Produkta modelis: BELLELLELLUX: EJ-818
Nominālais spriegums: 110-240 V~
Nominālā jauda: 35W
Izcelsmes vieta: Ražošanas vieta: Cixi pilsēta, Zhejiang province, Ķīna

Izstrādājums atbilst šādiem standartiem:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai lietošanai.
2. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām. Izvairieties novietot vai uzglabāt izstrādājumu izlietņu, ūdens vai citu šķidrumu saturošu vai ļoti mitru vietu tuvumā. Nelietojiet ierīci peldes vai dušas laikā.
3. Brīdinājums: Nelietojiet izstrādājumu pie piepildītas vannas, dušas, izlietnes vai citiem traukiem.
4. Pēc iespējas izvairieties no produkta lietošanas vannas istabā. Ja izstrādājumu lietojat vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas, jo joprojām pastāv risks, ka tas var nonākt saskarē ar ūdeni, pat ja izstrādājuma slēdzis ir izslēgts. Lai palielinātu drošību, vannas istabas strāvas padeves ķēdē uzstādiet ar atlikušo strāvu darbināmu automātisko slēdzi, kura nominālā atlikusī darba strāva nepārsniedz 30 mA. Lai pārliecinātos par drošību, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
5. Pārliecinieties, ka izmantotais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kas norādīts uz ierīces.
6. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta pie strāvas vai ieslēgta.
7. Pēc lietošanas atvienojiet izstrādājumu no tīkla. Atvienojot ierīci no tīkla, nevelciet strāvas vadu; stingri satveriet strāvas kontaktdakšu.
8. Nebojājiet, nemodificējiet, spēcīgi neaizgrieziet, nevelciet, nevilciet un neskrūvējiet strāvas vadu, kā arī nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
9. Nelietojiet izstrādājumu, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta vai sakarst.
10. Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas jānomaina profesionālim no ražotāja, tā remonta nodaļas vai līdzīgas nodaļas.
11. Neaptiniet strāvas vadu ap izstrādājumu.
12. Uzglabājiet izstrādājumu tikai pēc tam, kad tas ir pilnībā atdzisis.
13. Tā kā izstrādājums var sakarst, lietojiet to īpaši piesardzīgi. Turiet rokās tikai rokturi, jo citas daļas var kļūt ļoti karstas. Izvairieties no saskares ar ādu un uzmanieties no apdegumiem.
14. Aizsargājiet bērnus no produkta lietošanas laikā vai kamēr tas atdziest.
15. Neļaujiet strāvas vadam saskarties ar karstajām izstrādājuma daļām.

16. Vienmēr novietojiet izstrādājumu uz izolētas, stabilas virsmas. Nenovietojiet to uz neizolētas virsmas vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, pirms tas ir atdzisis.
17. Pēc izstrādājuma ieslēgšanas turiet to tālāk no uzliesmojošiem priekšmetiem un materiāliem.
18. Uzkarsēšanas laikā neapsedziet izstrādājuma virsmu ar jebkādiem priekšmetiem (piemēram, dvieļiem vai drēbēm).
19. Lietojiet izstrādājumu tikai uz sausiem matiem. Nedarbojieties ar mitrām rokām.
20. Nelietojiet izstrādājumu uz parūkām.
21. Neatjaunojiet, neizjauciet vai nemodificējiet šo izstrādājumu paši.
22. Uzglabājiet izstrādājumu bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.
23. Šis izstrādājums nav piemērots lietošanai personām ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām (tostarp bērniem), ja vien to neuzrauga par viņu drošību atbildīgs aprūpētājs.
24. Lietojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
25. Neizmantojiet piederumus, kas nav pievienoti šim izstrādājumam.
26. Nelietojiet šim izstrādājumam krāsas atšķaidītājus, benzolu, spirtu vai citus tīrīšanas līdzekļus.
27. Nelietojiet to naftas gāzes vai citu uzliesmojošu vielu (piemēram, šķīdinātāju, krāsu atšķaidītāju, aerosolu u. c.) tuvumā.

IZSTRĀDĀJUMA IEVADS

Šajā rokasgrāmatā sniegtie izstrādājumu un piederumu attēli ir tikai uzskates materiāls. Lūdzu, skatiet faktisko izstrādājumu.

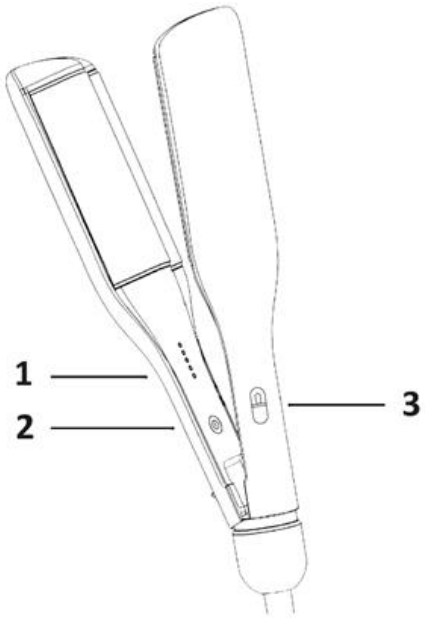

1. LED indikators
2. Barošanas poga
3. Bloķēšanas sprādze

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošana

1. Mazgājiet un veidojiet matus. Pēc mazgāšanas izžāvējiet matus ar fēnu līdz 90 % sausumam un izķemmējiet, lai tie būtu gludi un nesapinušies.

2. Ieslēdziet strāvas padevi un iestatiet jūsu matu tipam piemērotu temperatūru. Aizveriet un aptuveni trīs minūtes uzkarsējiet (sākotnēji sāciet ar zemāko iestatījumu, lai atrastu jūsu matu tipam piemērotu temperatūru).
3. Ņemiet piemērotu matu daudzumu un uz 8 sekundēm piespiediet matu veidošanas ierīci pie matiem. Lai veidotu stingrākas cirtas, spiediet līdz 12 sekundēm. Jo ilgāks ir aizvēršanas laiks, jo stingrākas būs cirtas. Atkārtojiet šos soļus, strādājot ar nelieliem matu posmiem.

Piezīme: Šī lokšķēre ir piemērota lielākajai daļai matu tipu. Rezultāti var atšķirties atkarībā no matu tekstūras. Ja neesat apmierināts ar rezultātu, izmantojiet tādus matu veidošanas līdzekļus kā matu želeja vai putas, lai panāktu labāku un ilgnoturīgāku efektu.

Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams praktizēties.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:

Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE

Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

LT: BELLELUX - NAUDOTOJO VADOVAS

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Produkto pavadinimas: BELLELUX
Produkto modelis: BELLELLUXE: EJ-818
Vardinė įtampa: 110-240 V~
Nominali galia: 35W
Kilmės vieta: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė: Šaltinis: Cixi miestas, Zhejiang provincija, Kinija

Gaminys atitinka šiuos standartus:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateityje.
2. Nenaudokite drėgnomis rankomis. Nedėkite ir nelaikykite gaminio šalia kriauklių, vandens ar kitų skysčių turinčių ar labai drėgnų patalpų. Nenaudokite gaminio maudymosi ar maudymosi duše metu.
3. Įspėjimas: Nenaudokite gaminio šalia pripildytų vonių, dušų, praustuvų ar kitų talpyklų.
4. Kiek įmanoma venkite naudoti gaminį vonios kambaryje. Jei gaminį naudojate vonios kambaryje, po naudojimo ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo, nes net ir išjungus gaminio jungiklį išlieka sąlyčio su vandeniu rizika. Kad padidintumėte saugumą, vonios kambario maitinimo grandinėje sumontuokite likutine srove valdomą automatinį išjungiklį, kurio vardinė likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA. Dėl saugumo užtikrinimo pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.
5. Užtikrinkite, kad naudojama įtampa atitiktų vardinę įtampą, nurodytą ant prietaiso.
6. Nepalikite gaminio be priežiūros, kai jis yra prijungtas prie elektros tinklo arba įjungtas.
7. Po naudojimo atjunkite gaminį nuo elektros tinklo. Atjungdami gaminį nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo laido; tvirtai laikykite kištuką.
8. Nepažeiskite, nemodifikuokite, stipriai nelenkite, netraukite ir nesukite maitinimo laido, nedėkite ant jo sunkių daiktų.
9. Nenaudokite gaminio, jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas arba įkaitęs.
10. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti specialistas iš gamintojo, jo remonto skyriaus ar panašaus skyriaus, kad būtų išvengta pavojaus.
11. Neapvyniokite maitinimo laido aplink gaminį.
12. Gaminį laikykite tik visiškai atvėsusį.
13. Kadangi gaminys gali įkaisti, naudokite jį ypač atsargiai. Laikykite tik rankeną, nes kitos dalys gali labai įkaisti. Venkite sąlyčio su oda ir saugokitės nudegimų.
14. Naudojimo metu arba kol gaminys atvėsta, laikykite vaikus atokiau nuo jo.
15. Neleiskite, kad maitinimo laidas liestųsi su karštomis gaminio dalimis.
16. Gaminį visada statykite ant izoliuoto, stabilaus paviršiaus. Nedėkite jo ant neizoliuoto paviršiaus ar kitų degių medžiagų, kol jis neatvėso.

17. Įjungtą gaminį laikykite atokiau nuo degių daiktų ir medžiagų.
18. Kai gaminys įkaista, neuždenkite jo paviršiaus jokiais daiktais (pvz., rankšluosčiais ar drabužiais).
19. Gaminį naudokite tik ant sausų plaukų. Nedirbkite su drėgnomis rankomis.
20. Nenaudokite gaminio ant perukų.
21. Neremontuokite, neremontuokite ir nemodifikuokite šio gaminio patys.
22. Gaminį laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
23. Šis gaminys netinkamas naudoti asmenims su fizine, jutimo ar protine negalia arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas globėjas.
24. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
25. Nenaudokite jokių priedų, kurie nepateikti kartu su šiuo gaminiu.
26. Nenaudokite šiam gaminiui dažų skiediklių, benzeno, alkoholio ar kitų valymo priemonių.
27. Nenaudokite šalia naftos dujų ar kitų degių medžiagų (pvz., tirpiklių, dažų skiediklių, purškiklių ir pan.).

GAMINIO PRISTATYMAS

Šiame vadove pateiktos gaminių ir priedų iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Žiūrėkite į tikrąjį gaminį.

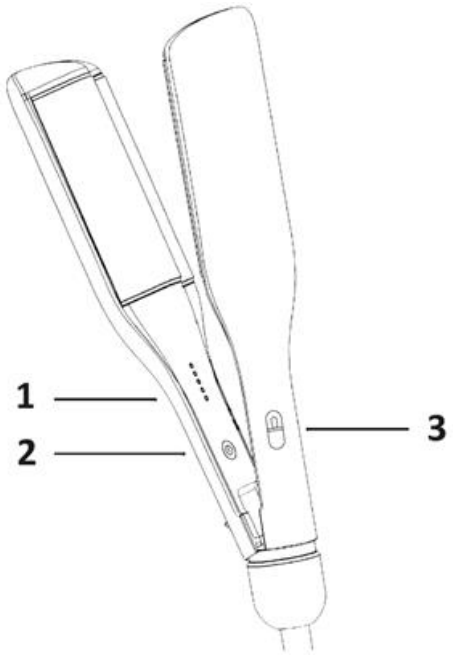

1. LED indikatorius
2. Maitinimo mygtukas
3. Užrakto sagtis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimas

1. Plaukite ir formuokite plaukus. Po plovimo išdžiovinkite plaukus iki 90 % sausumo ir iššukuokite, kad jie būtų glotnūs ir nesusipainiotų.

2. Įjunkite maitinimą ir nustatykite jūsų plaukų tipui tinkamą temperatūrą. Uždarykite ir maždaug tris minutes kaitinkite (iš pradžių pradėkite nuo žemiausio nustatymo, kad rastumėte savo plaukų tipui tinkamą temperatūrą).
3. Paimkite reikiamą plaukų kiekį ir 8 sekundes spauskite plaukų formavimo prietaisą ant plaukų. Jei norite tvirtesnių garbanų, spauskite iki 12 sekundžių. Kuo ilgesnis uždarymo laikas, tuo standesnės bus garbanos. Pakartokite šiuos veiksmus, dirbdami su nedidelėmis plaukų dalimis.

Pastaba: ši garbanojimo priemonė tinka daugumai plaukų tipų. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo individualios plaukų tekstūros. Jei rezultatai jūsų netenkina, naudokite plaukų formavimo priemones, pavyzdžiui, plaukų gelį arba putas, kad efektas būtų geresnis ir ilgiau išliktų.

Kad rezultatai būtų geresni, rekomenduojama praktikuotis.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:

Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

EE: BELLELUX - KASUTUSJUHEND

PÕHIPARAMEETRID

Toote nimi: BELLELUX
Toote mudel: EJ-818
Nimipinge: 110-240V~
Nimivõimsus: 35W
Päritolukoht: BELUX Cixi City, Zhejiangi provintsi, Hiina

Toode vastab järgmistele standarditele:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

OHUTUSNÕUDED

1. Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
2. Ärge kasutage seadet märgade kätega. Vältige toote asetamist või hoiustamist valamute, vee või muude vedelikke sisaldavate või väga niiskete ruumide lähedusse. Ärge kasutage seadet suplemise või duši all käimise ajal.
3. Hoiatus: Ärge kasutage toodet täidetud vannide, duššide, valamute või muude mahutite läheduses.
4. Vältige toote kasutamist vannitoas nii palju kui võimalik. Vannitoas kasutamise korral tõmmake pärast kasutamist toitejuhe välja, sest ka siis, kui toote lüliti on välja lülitatud, on oht veega kokku puutuda. Ohutuse suurendamiseks paigaldage vannitoa vooluahelasse jäävvooluga töötav kaitselüliti, mille arvestuslik jäävool ei ületa 30 mA. Konsulteerige ohutuse tagamiseks kvalifitseeritud elektrikuga.
5. Veenduge, et kasutatav pinge vastab seadmel märgitud nimipingele.
6. Ärge jätke toodet järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku või kui see on sisse lülitatud.
7. Pärast kasutamist tõmmake toode vooluvõrgust välja. Pistikupesast väljatõmbamisel ärge tõmmake toitejuhet, vaid hoidke kindlalt kinni toitepistikust.
8. Ärge kahjustage, modifitseerige, painutage jõuliselt, tõmmake või keerake toitejuhet ega asetage sellele raskeid esemeid.
9. Ärge kasutage toodet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kuumutatud.
10. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema remondiosakonna või sarnase osakonna spetsialistiga.
11. Ärge mähkige toitejuhe ümber toote.
12. Hoiustage toodet alles siis, kui see on täielikult jahtunud.
13. Kuna toode võib kuumeneda, kasutage seda eriti ettevaatlikult. Hoidke ainult käepidemest, kuna muud osad võivad muutuda väga kuumaks. Vältige nahakontakti ja olge ettevaatlik põletuste suhtes.
14. Hoidke lapsed toote kasutamise ajal või selle jahtumise ajal sellest eemal.
15. Ärge laske toitejuhtmel toote kuumade osadega kokku puutuda.

16. Asetage toode alati isoleeritud, stabiilsele pinnale. Ärge asetage seda isoleerimata pinnale või muudele tuleohtlikele materjalidele, enne kui see on maha jahtunud.
17. Hoidke toodet pärast selle sisselülitamist tuleohtlikest esemetest ja materjalidest eemal.
18. Ärge katke toote pinda kuumutamise ajal mingite esemetega (näiteks rätikute või riietega).
19. Kasutage toodet ainult kuivadele juustele. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
20. Ärge kasutage toodet parukatel.
21. Ärge parandage, võtke lahti ega modifitseerige seda toodet ise.
22. Hoidke toodet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
23. See toode ei sobi kasutamiseks füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimestele või neile, kellel puuduvad kogemused ja teadmised (sh lapsed), välja arvatud juhul, kui seda ei kasuta nende ohutuse eest vastutava eestkostja järelevalve all.
24. Kasutage toodet ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
25. Ärge kasutage lisaseadmeid, mis ei ole selle tootega kaasas.
26. Ärge kasutage selle toote puhul värvilahusteid, benseeni, alkoholi ega muid puhastusvahendeid.
27. Ärge kasutage seadet naftagaasi või muude tuleohtlike ainete (nagu lahustid, värvivedelikud, pihustid jne) läheduses.

TOOTE TUTVUSTUS

Juhendis olevad toodete ja tarvikute illustratsioonid on ainult viitamiseks. Palun vaadake tegelikku toodet.

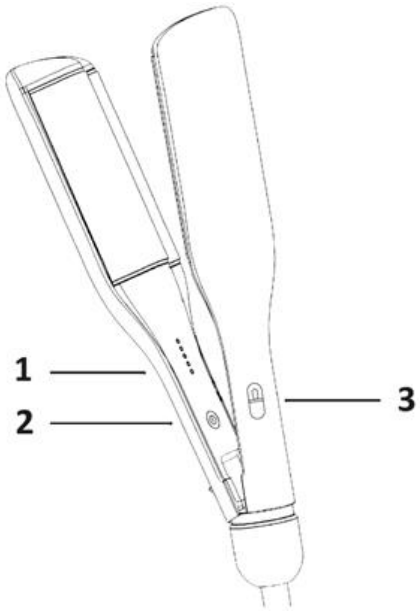

1. LED-indikaator
2. Toitenupp
3. Lukustuslukk

KASUTUSJUHEND

Kasutamine

1. Peske ja stiliseerige oma juukseid. Pärast pesemist föönitage juuksed 90% kuivaks ja kammige need siledaks ja kobedaks.

2. Ühendage vooluvõrk ja seadistage oma juuksetüübile sobiv temperatuur. Sulgege ja eelsoojendage umbes kolm minutit (alustage esialgu madalaima seadistusega, et leida teie juuksetüübile sobiv temperatuur).
3. Võtke sobiv kogus juukseid ja vajutage stiiliseadet juustele 8 sekundiks. Tihedamate lokkide jaoks vajutage kuni 12 sekundit. Mida pikem on sulgemisaeg, seda tihedamad on lokid. Korrake neid samme, töötades väikeste juukseosadega.

Märkus: See lokitriikraud sobib enamikule juuksetüüpidele. Tulemused võivad erineda sõltuvalt individuaalsest juuksetekstuurist. Kui te ei ole tulemustega rahul, kasutage parema ja kauem kestva tulemuse saavutamiseks stiilitooteid, näiteks juuksegeeli või vahtu.

Paremate tulemuste saavutamiseks on soovitatav harjutada.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:

See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.

Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

GR: BELLELUX - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ

Όνομα προϊόντος: BELLELUX
Μοντέλο προϊόντος: EJ-818
Ονομαστική τάση: 110-240V~
Ονομαστική ισχύς: 35W
Τοποθεσία προέλευσης: Α: Cixi City, επαρχία Zhejiang, Κίνα

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- GB4343.1-2018
- GB17625.1-2012
- GB4706.1-2005
- GB4706.15-2008

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
2. Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε ή να αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε νεροχύτες, νερό ή άλλους χώρους που περιέχουν υγρά ή έχουν υψηλή υγρασία. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους.
3. Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε γεμάτες μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία.
4. Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση του προϊόντος στο μπάνιο. Εάν χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος μετά τη χρήση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος επαφής με το νερό ακόμη και όταν ο διακόπτης του προϊόντος είναι απενεργοποιημένος. Για να αυξήσετε την ασφάλεια, εγκαταστήστε στο κύκλωμα τροφοδοσίας του μπάνιου έναν διακόπτη κυκλώματος που λειτουργεί με ρεύμα υπολειπόμενου ρεύματος με ονομαστικό ρεύμα υπολειπόμενου ρεύματος λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για τη διασφάλιση της ασφάλειας.
5. Βεβαιωθείτε ότι η χρησιμοποιούμενη τάση αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση που αναγράφεται στη συσκευή.
6. Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα ή με την τροφοδοσία αναμμένη.
7. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα. Κατά την αποσύνδεση, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας- πιάστε σταθερά το φις τροφοδοσίας.
8. Μην καταστρέφετε, τροποποιείτε, λυγίζετε με δύναμη, τραβάτε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
9. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένο ή θερμαινόμενο.
10. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματία του κατασκευαστή, του τμήματος επισκευών του ή παρόμοιου τμήματος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
11. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το προϊόν.
12. Αποθηκεύστε το προϊόν μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

13. Λόγω της δυνατότητας του προϊόντος να θερμανθεί, χρησιμοποιήστε το με ιδιαίτερη προσοχή. Κρατήστε μόνο τη λαβή, καθώς τα άλλα μέρη μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και προσέξτε για εγκαύματα.
14. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν κατά τη διάρκεια της χρήσης ή κατά τη διάρκεια της ψύξης του.
15. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να έρθει σε επαφή με τα καυτά μέρη του προϊόντος.
16. Τοποθετείτε πάντα το προϊόν σε μονωμένη, σταθερή επιφάνεια. Μην το τοποθετείτε σε μη μονωμένη επιφάνεια ή σε άλλα εύφλεκτα υλικά πριν κρυώσει.
17. Κρατήστε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά μετά την ενεργοποίησή του.
18. Μην καλύπτετε την επιφάνεια του προϊόντος με αντικείμενα (όπως πετσέτες ή ρούχα) όταν αυτό θερμαίνεται.
19. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια.
20. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περούκες.
21. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν μόνοι σας.
22. Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και βρέφη.
23. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη κηδεμόνα που είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
24. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
25. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται με αυτό το προϊόν.
26. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά χρωμάτων, βενζόλιο, οινόπνευμα ή άλλα καθαριστικά σε αυτό το προϊόν.
27. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε υγραέριο ή άλλες εύφλεκτες ουσίες (όπως διαλύτες, διαλυτικά, διαλυτικά χρωμάτων, σπρέι κ.λπ.).

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Οι απεικονίσεις των προϊόντων και των εξαρτημάτων στο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

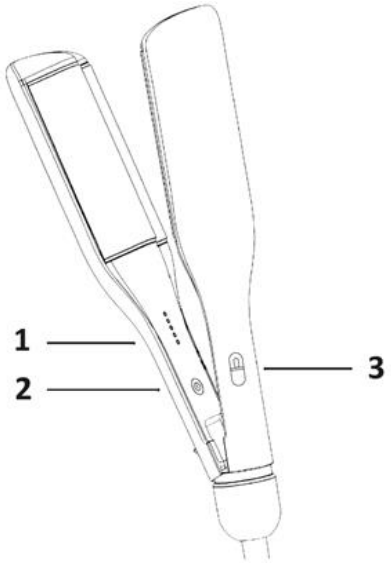

1. Ένδειξη LED
2. Κουμπί λειτουργίας
3. Πόρπη κλειδώματος

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Χρήση

1. Λούστε και φτιάξτε τα μαλλιά σας. Μετά το λούσιμο, στεγνώστε τα μαλλιά σας με το πιστολάκι στο 90% και χτενίστε τα για να γίνουν λεία και χωρίς μπερδέματα.

2. Συνδέστε το ρεύμα στην πρίζα και ρυθμίστε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας. Κλείστε και προθερμάνετε για περίπου τρία λεπτά (ξεκινήστε αρχικά με τη χαμηλότερη ρύθμιση για να βρείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας).

3. Πάρτε μια κατάλληλη ποσότητα μαλλιών και πιέστε τη συσκευή styling στα μαλλιά για 8 δευτερόλεπτα. Για πιο σφιχτές μπούκλες, πιέστε για έως και 12 δευτερόλεπτα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος κλεισίματος, τόσο πιο σφιχτές θα είναι οι μπούκλες. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, δουλεύοντας με μικρά τμήματα μαλλιών.

Σημείωση: Αυτό το σίδερο για μπούκλες είναι κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους μαλλιών. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ατομική υφή των μαλλιών. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε προϊόντα styling, όπως τζελ ή μους μαλλιών, για καλύτερα και μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα.

Συνιστάται η εξάσκηση για καλύτερα αποτελέσματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.